


## Montageanleitung FMR-0088,-1188 ( Deutschland )

1. Lesen Sie zuerst die ganze Montageanleitung durch und kontrollieren Sie die Vollständigkeit des Montagesatzes. Der Montagesatz besteht aus:
  - 2 St. Halblech, vorne
  - 2 St. Halblech, hinterer rechts und links
  - 2 St. Kantenschutz, Seiten
  - 1 St. Kantenschutz, hinterer
  - 3 St. Schloßblech, Pritschenkante
  - 4 St. Haltevorrichtung
  - 8 St. Gegenmutter M6
  - 8 St. Unterlegscheiben M6
  - 8 St. Selbstschneidende Schraube
  - 2 St. Blech- Fronthalterung
2. Demontieren Sie zuerst die Vorrichtung zur Verankerung der Ladung an beiden Seiten der Pritschenkante, entfernen Sie ebenfalls die Kunststoffhülsen aus den Löchern. Reinigen Sie die Pritschenkante mit Spiritus. Befestigen Sie dann die Kantenschutzte indem Sie das Schutzpaier von dem doppelklebenden Klebeband entfernen. Danach drücken Sie die Kantenschutzte an der Oberkante fest. Dabei halten Sie die äußere Kante vom Schutz etwas von der Pritschenkante entfernt, krümmen und dann festdrücken
3. Stellen Sie die Haube auf den dafür bestimmten Platz.
4. Montieren Sie die Halbleche an die Haube indem Sie die Haltevorrichtungen von außen anbringen und von innen mit Gegenmuttern und Unterlegscheiben von innen anziehen. Bild A und B.
5. Drücken Sie Haube ordentlich nach unten und vorne an der Hinterkante, bzw. ordentlich nach hinten und unten an der Vorderkante und markieren Sie auf der Innenseite der Ladenflächekante wo die Löcher für die selbstschneidenden Schrauben gebohrt werden sollen. Bohren Sie die Löcher in die Ladenflächenkante mit Bohrer 4,9-5,0 mm und ziehen Sie danach die selbstschneidenden fest. Bild A und B.
6. Montieren Sie den Stiftbolzen mit der Gegenmutter und Klemme für die zwei Fronthalterungen um die Stange des Ladungsverschiebeschutzes. Siehe Bild C.
7. Schließen Sie die hintere Klappe und markieren Sie auf der Pritschenklappe wo das Schloßblech plaziert werden soll. Säubern Sie die Fläche( z.B. mit Spiritus) und Fixieren Sie das Schloßblech indem Sie dieses ordentlich festdrücken. Machen Sie das gleiche mit den Seitenklappen. Bild D.
8. Schließen Sie die Klappen und verstellen Sie wenn notwendig den Stangenriegel und das Stangenriegelzentrum.
9. Nach einiger Zeit des Fahrens sollten die Schraubenverbände kontrolliert und nach Bedarf nachgezogen werden.

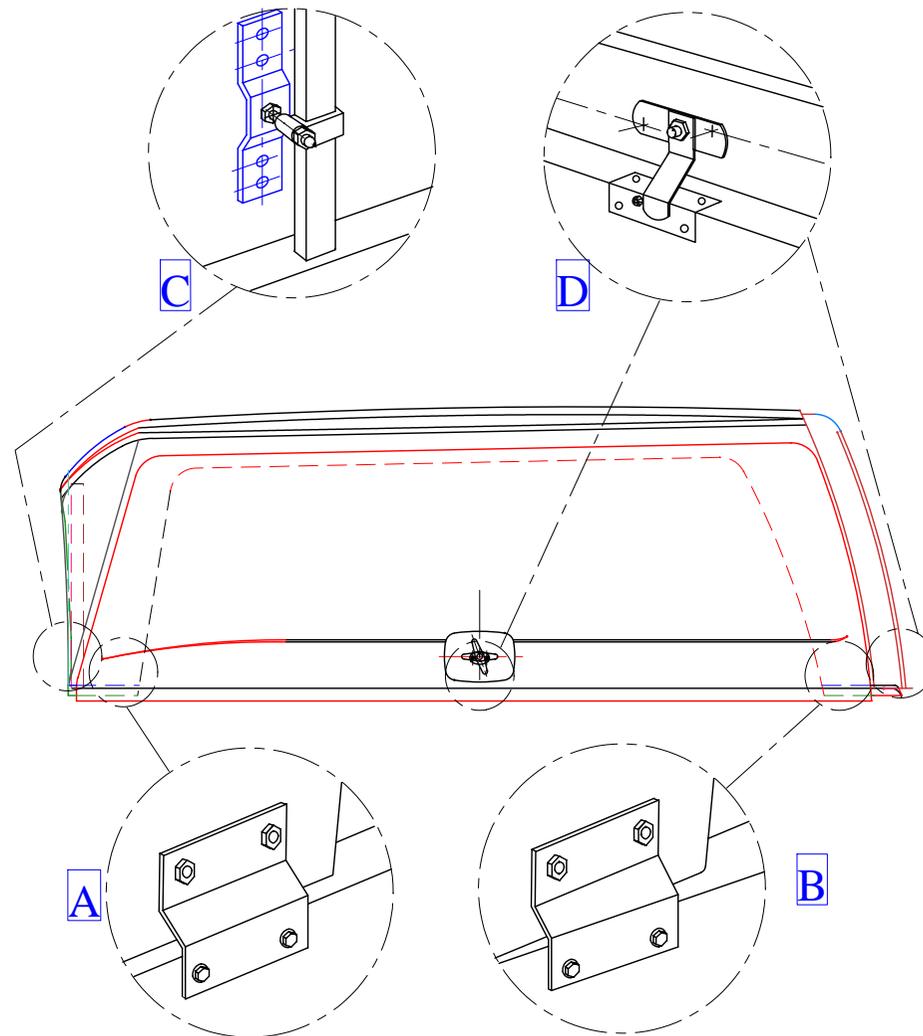

[Montageanleitung Ford Ranger/ Mazda BT-50 FMR-0088,-1188.](#)

[Fiberform GmbH](#)

071119/Rolf Karlsson