


Monteringsanvisning FMR-0088,-1188.

1. Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monterings-satsen. Monteringssatsen består av:
 - 2 st. Fästplåt främre
 - 1 st. Fästplåt bakre höger
 - 1 st. Fästplåt bakre vänster
 - 2 st. Kantskydd sidor
 - 1 st. Kantskydd bakre
 - 3 st. Låsbleck lämmkant
 - 4 st. Fästdon
 - 8 st. Låsmutter M6
 - 8 st. Bricka för M6
 - 8 st. Självgående skruv
 - 2 st. Frontfästen
2. Demontera först surrningsracket på vardera sidan av flakkanten, även plastinsatserna i hålen demonteras. Tvätta av flakkanten med ex. vis T-röd. Applicera kantskydden genom att ta bort skyddspapperet på den dubbelhäftande tapen och därefter tryck fast kantskydden i överkant samtidigt som ytterkanten hålls ut från flakkanten, sväng sedan in ytterkanten och tryck fast.
3. Ställ kåpan på plats på bilen.
4. Montera fast fästplåtarna på kåpan genom att sätta i fästdonen från utsidan med låsmuttrar och brickor på insidan. Bild A och B.
5. Tryck kåpan neråt-framåt i bakkant resp. bakåt-neråt i framkant ordentligt och markera samtidigt på flakkantens insida var hålen för de självgående skruvarna skall borraras. Borra i flakkanten med borr 4.9-5.0 mm och dra fast de självgående skruvarna. Bild A och B.
6. Montera pinnskruv med stoppmutter och fyrkantbricka till de två frontfästena genom gallret i lastförskjutningsskyddet. Bild C.
7. Stäng bakluckan och markera på baklämmen var låsblecket skall placeras. Gör rent ytan (Ex. vis. med T-röd) och fixera låsblecket genom att trycka fast ordentligt. Gör motsvarande för sidoluckorna. Bild D.
8. Stäng luckorna och justera om nödvändigt stångreglar och stångregelcentrum.
9. Efter en tids körning bör skruvförbanden kontrolleras och vid behov efterdras.

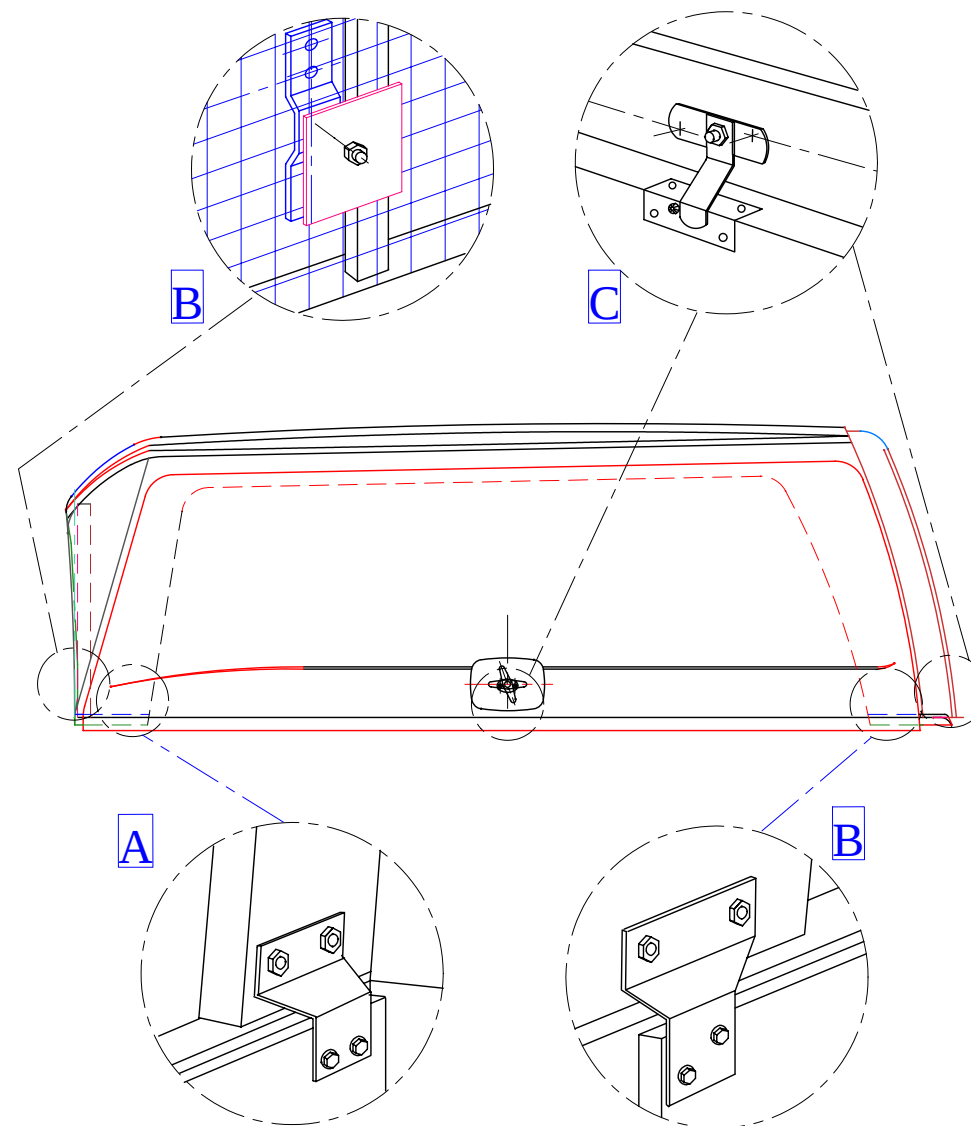

Monteringsanvisning FMR-0088,-1188.

PLB Vindic AB

070809/Mikael Gustavsson