


Montageanleitung NID-800 (Nur für Autos mit Schutzgitter) 060814/Rolf Karlsson

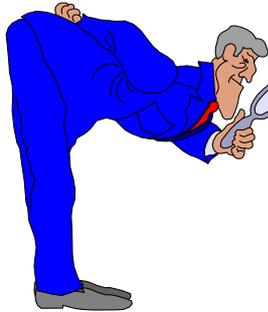

Lesen Sie zuerst die ganze Montageanleitung durch und kontrollieren Sie die Vollständigkeit des Montagesatzes.



Der Montagesatz besteht aus:

- 1 St. Dichtungsmittel
- 4,1 m Scheuerschutzfolie
- 2 St. Gasdämpferbefestigung
- 2 St. Gasdämpfer
- 2 St. Verriegelungsbügel
- 3 St. Selbstschneidende Schrauben
- 2 St. Verschlussmutter M8
- 16 St. Popnieten
- 2 St. Unterlegscheiben

Reinigen Sie die Pritschenkante und bringen Sie die Scheuerschutzfolie dort an wo die Gummileiste der Pritschenkante anliegt



Demontieren Sie die vier Bolzen, die das Schutzgitter halten

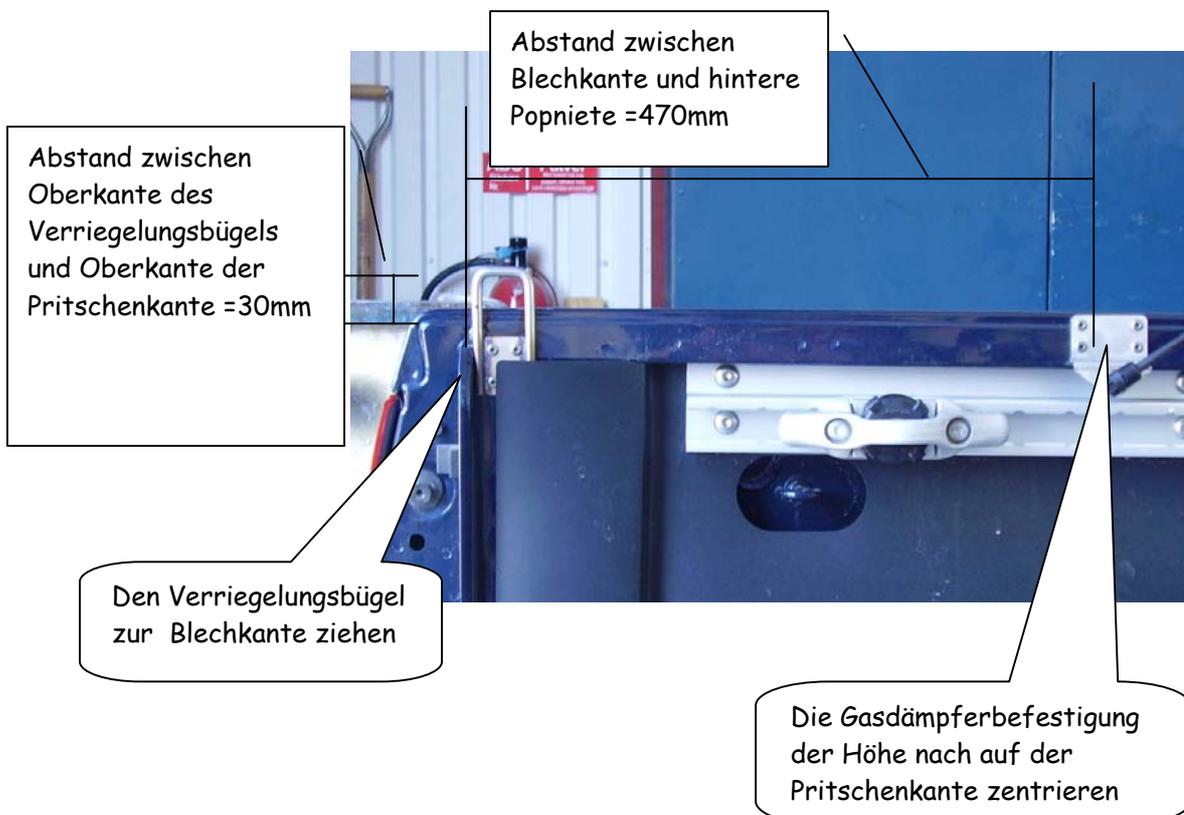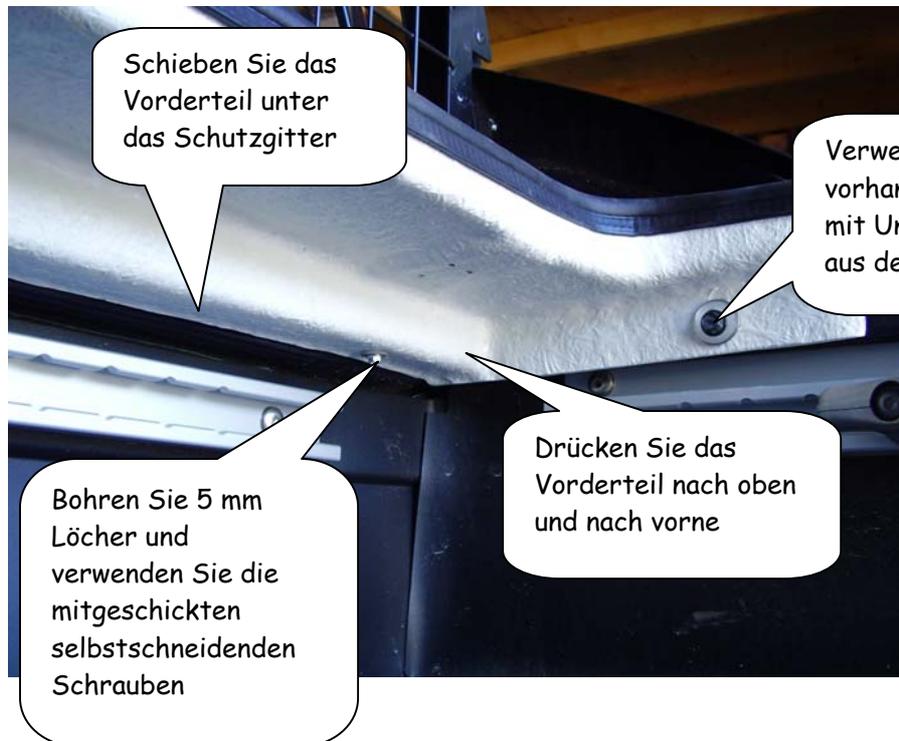

Legen Sie den Pritschendeckel auf das Schutzgitter und schrauben Sie die Scharniere am Vorderteil fest



Bei Bedarf kann man den Verschluss nach oben und nach unten verstellen



Nach einiger Zeit des Fahrens sollten die Verschraubungen kontrolliert und bei Bedarf nachgezogen werden.