


ANVISNING INKOPPLING & MONTERING INNERBELYSNING 80 - 111 (VW T5)

/03-12-22-MIG

1.Mät ut och markera enl.bilden nedan.

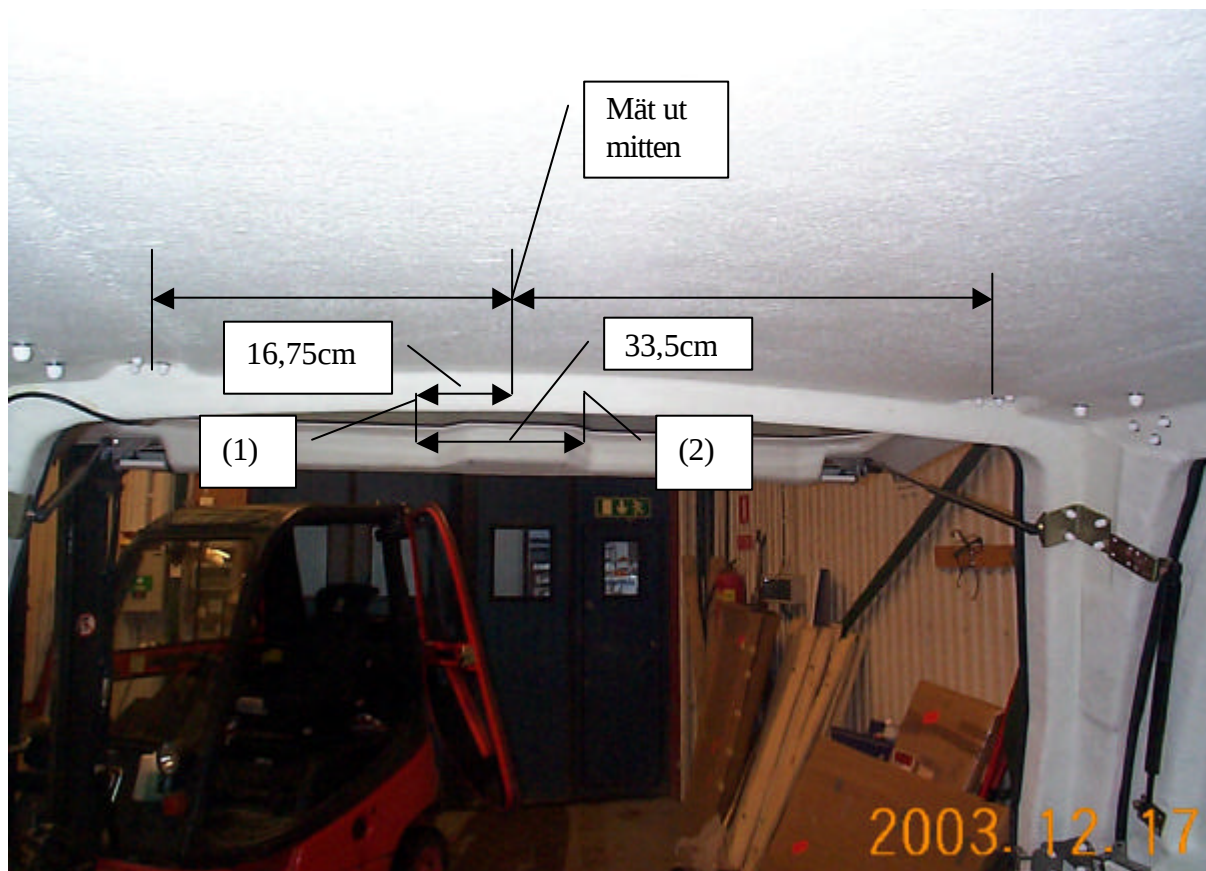

2.Borra 2st hål 3,5mm (1) & (2) enl. bilden ovan



3. Montera Lampan med medföljande Skruv, Bricka & Mutter.
Skruvén skall monteras utifrån och in, så att muttern hamnar på insidan
OBS! Dra kabeln på Bilens Vänstra sido stolpe

4.



5.



6.



7.




8.



9.



11.

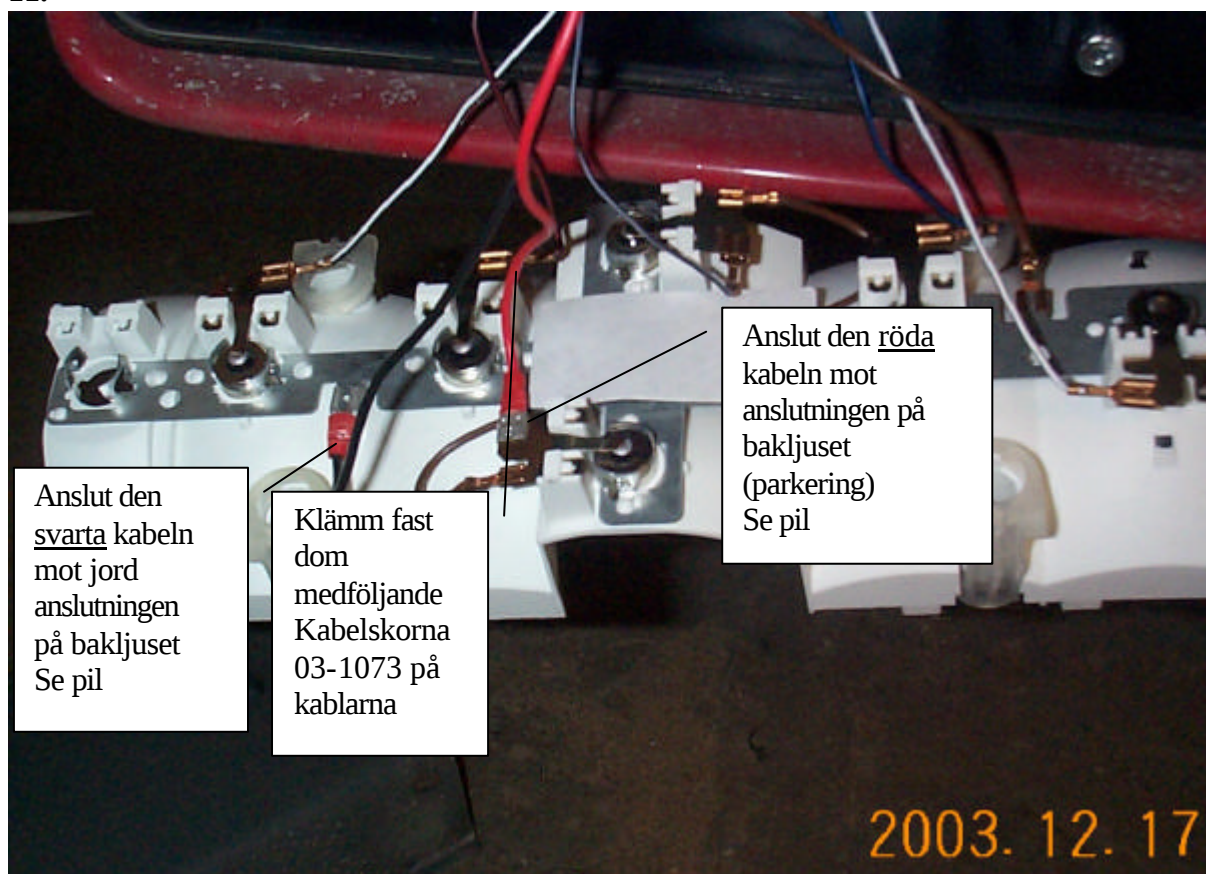

12. För att montera tillbaka allt gör då Moment 6-10 i omvänd ordning

MATERIAL SOM INGÅR.

2st Kabelsko A1507FL 1,5mm 03-1073
6st Kabelklamma 03-1082

Verktyg som behövs

- 13mm Blocknyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Kabelskotång
- Ev. T-röd för att torka av, innan montering av Kabelklamma