




FITTING INSTRUCTION

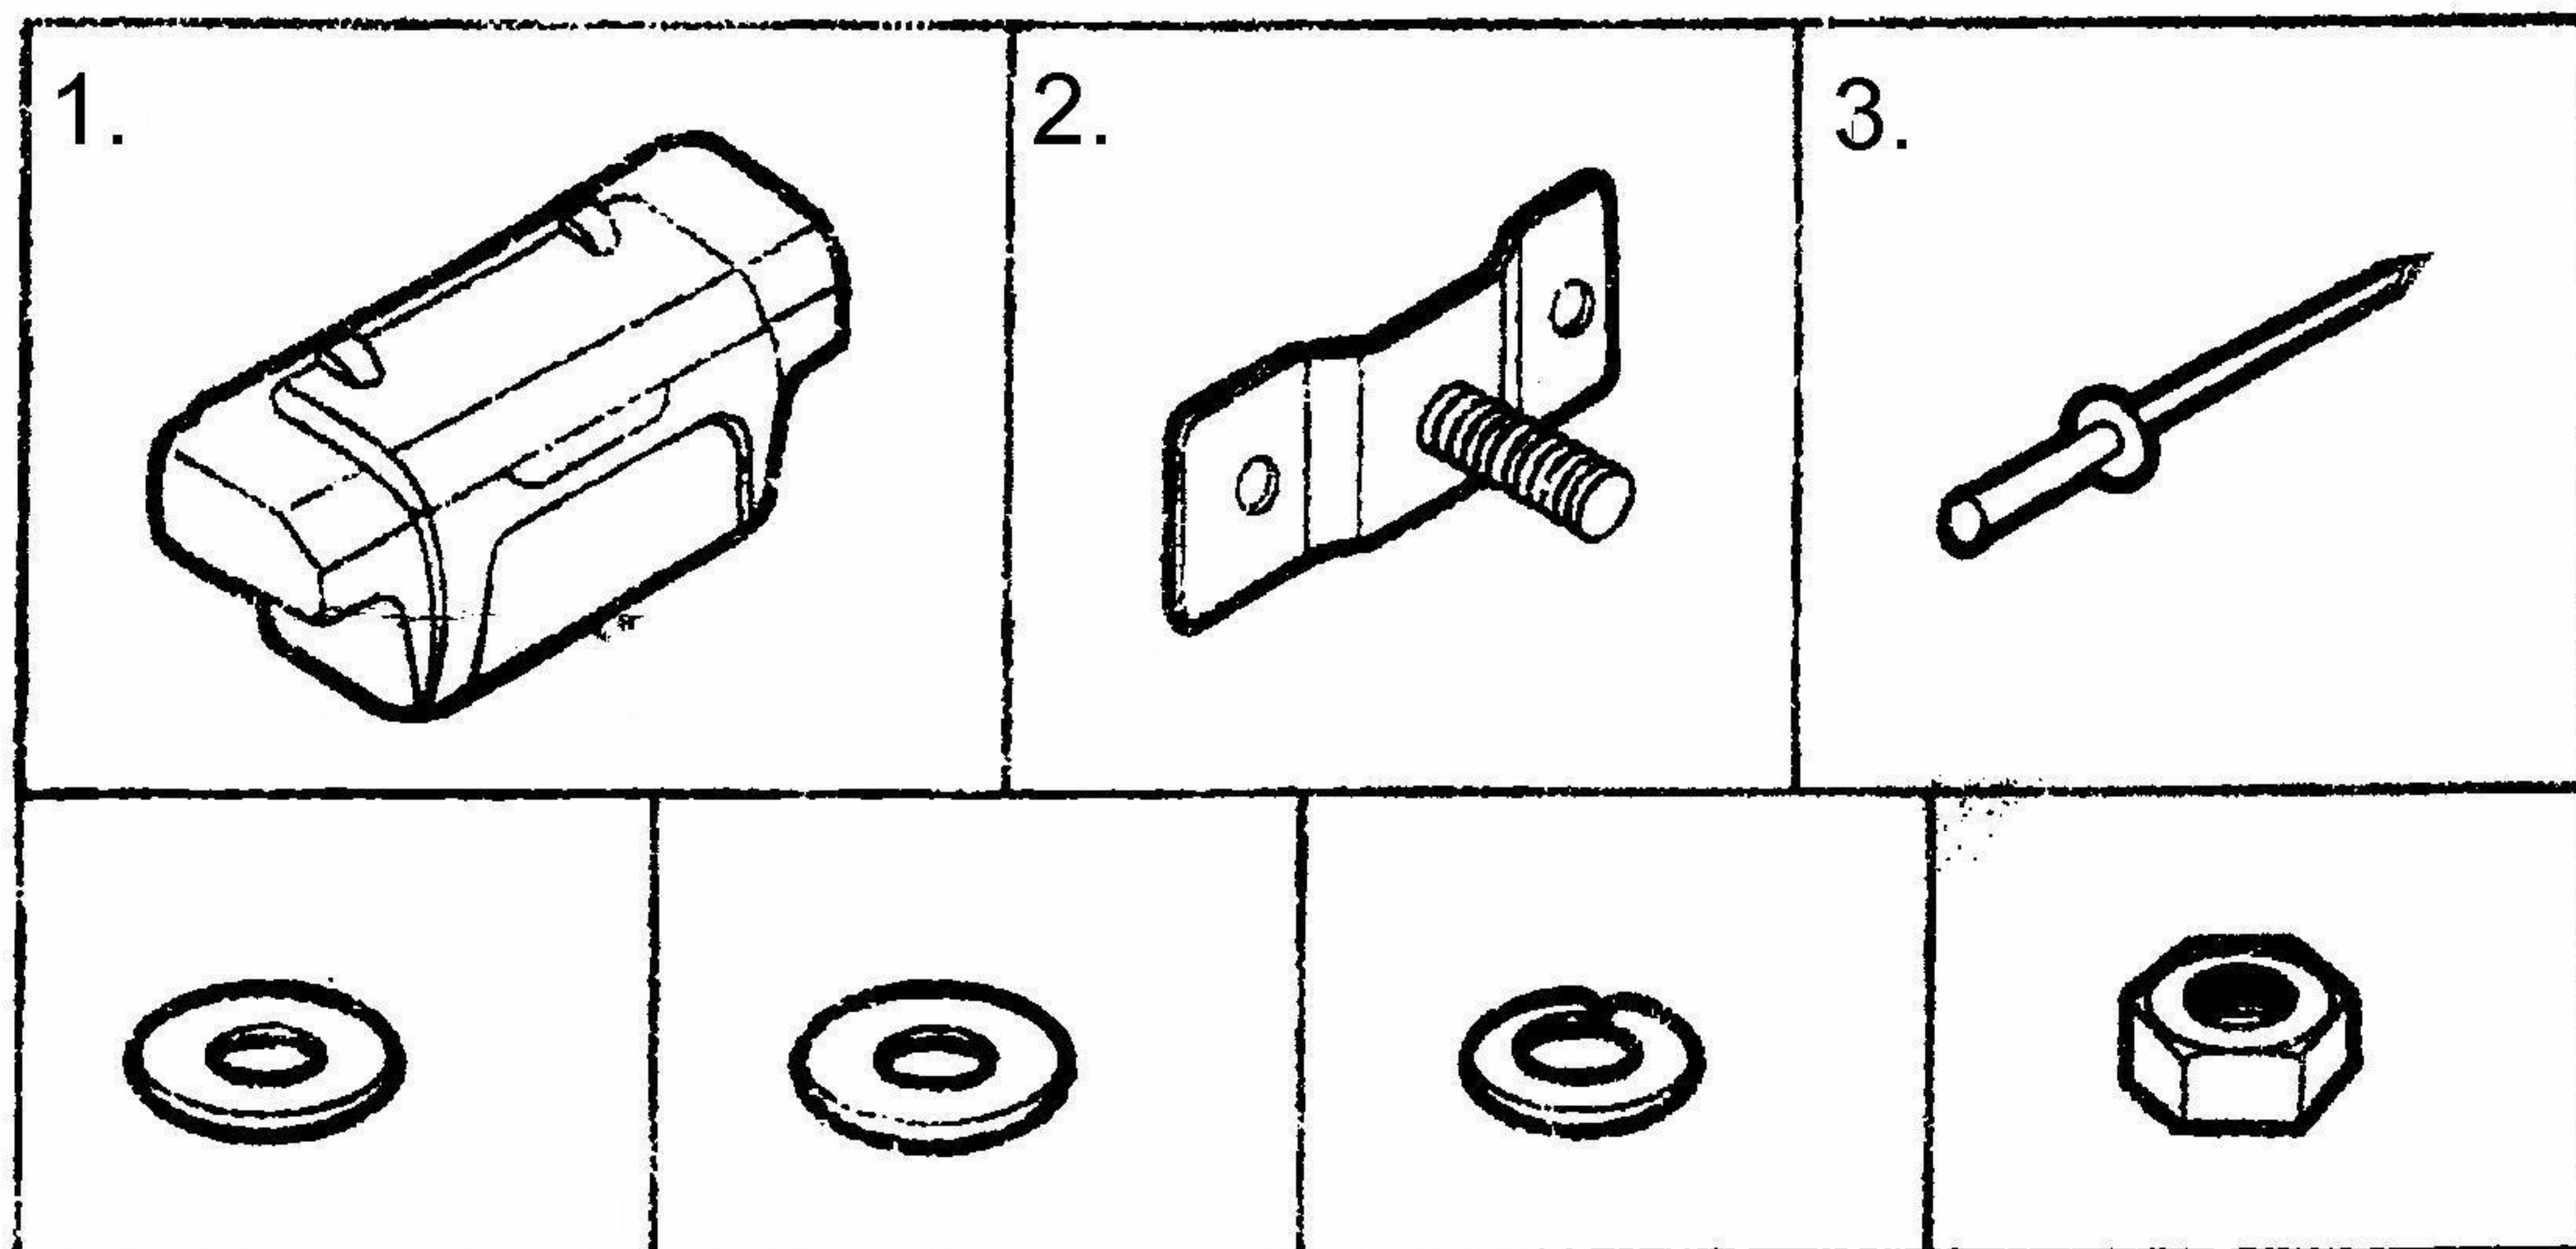

CB-927 UTILITY BOX

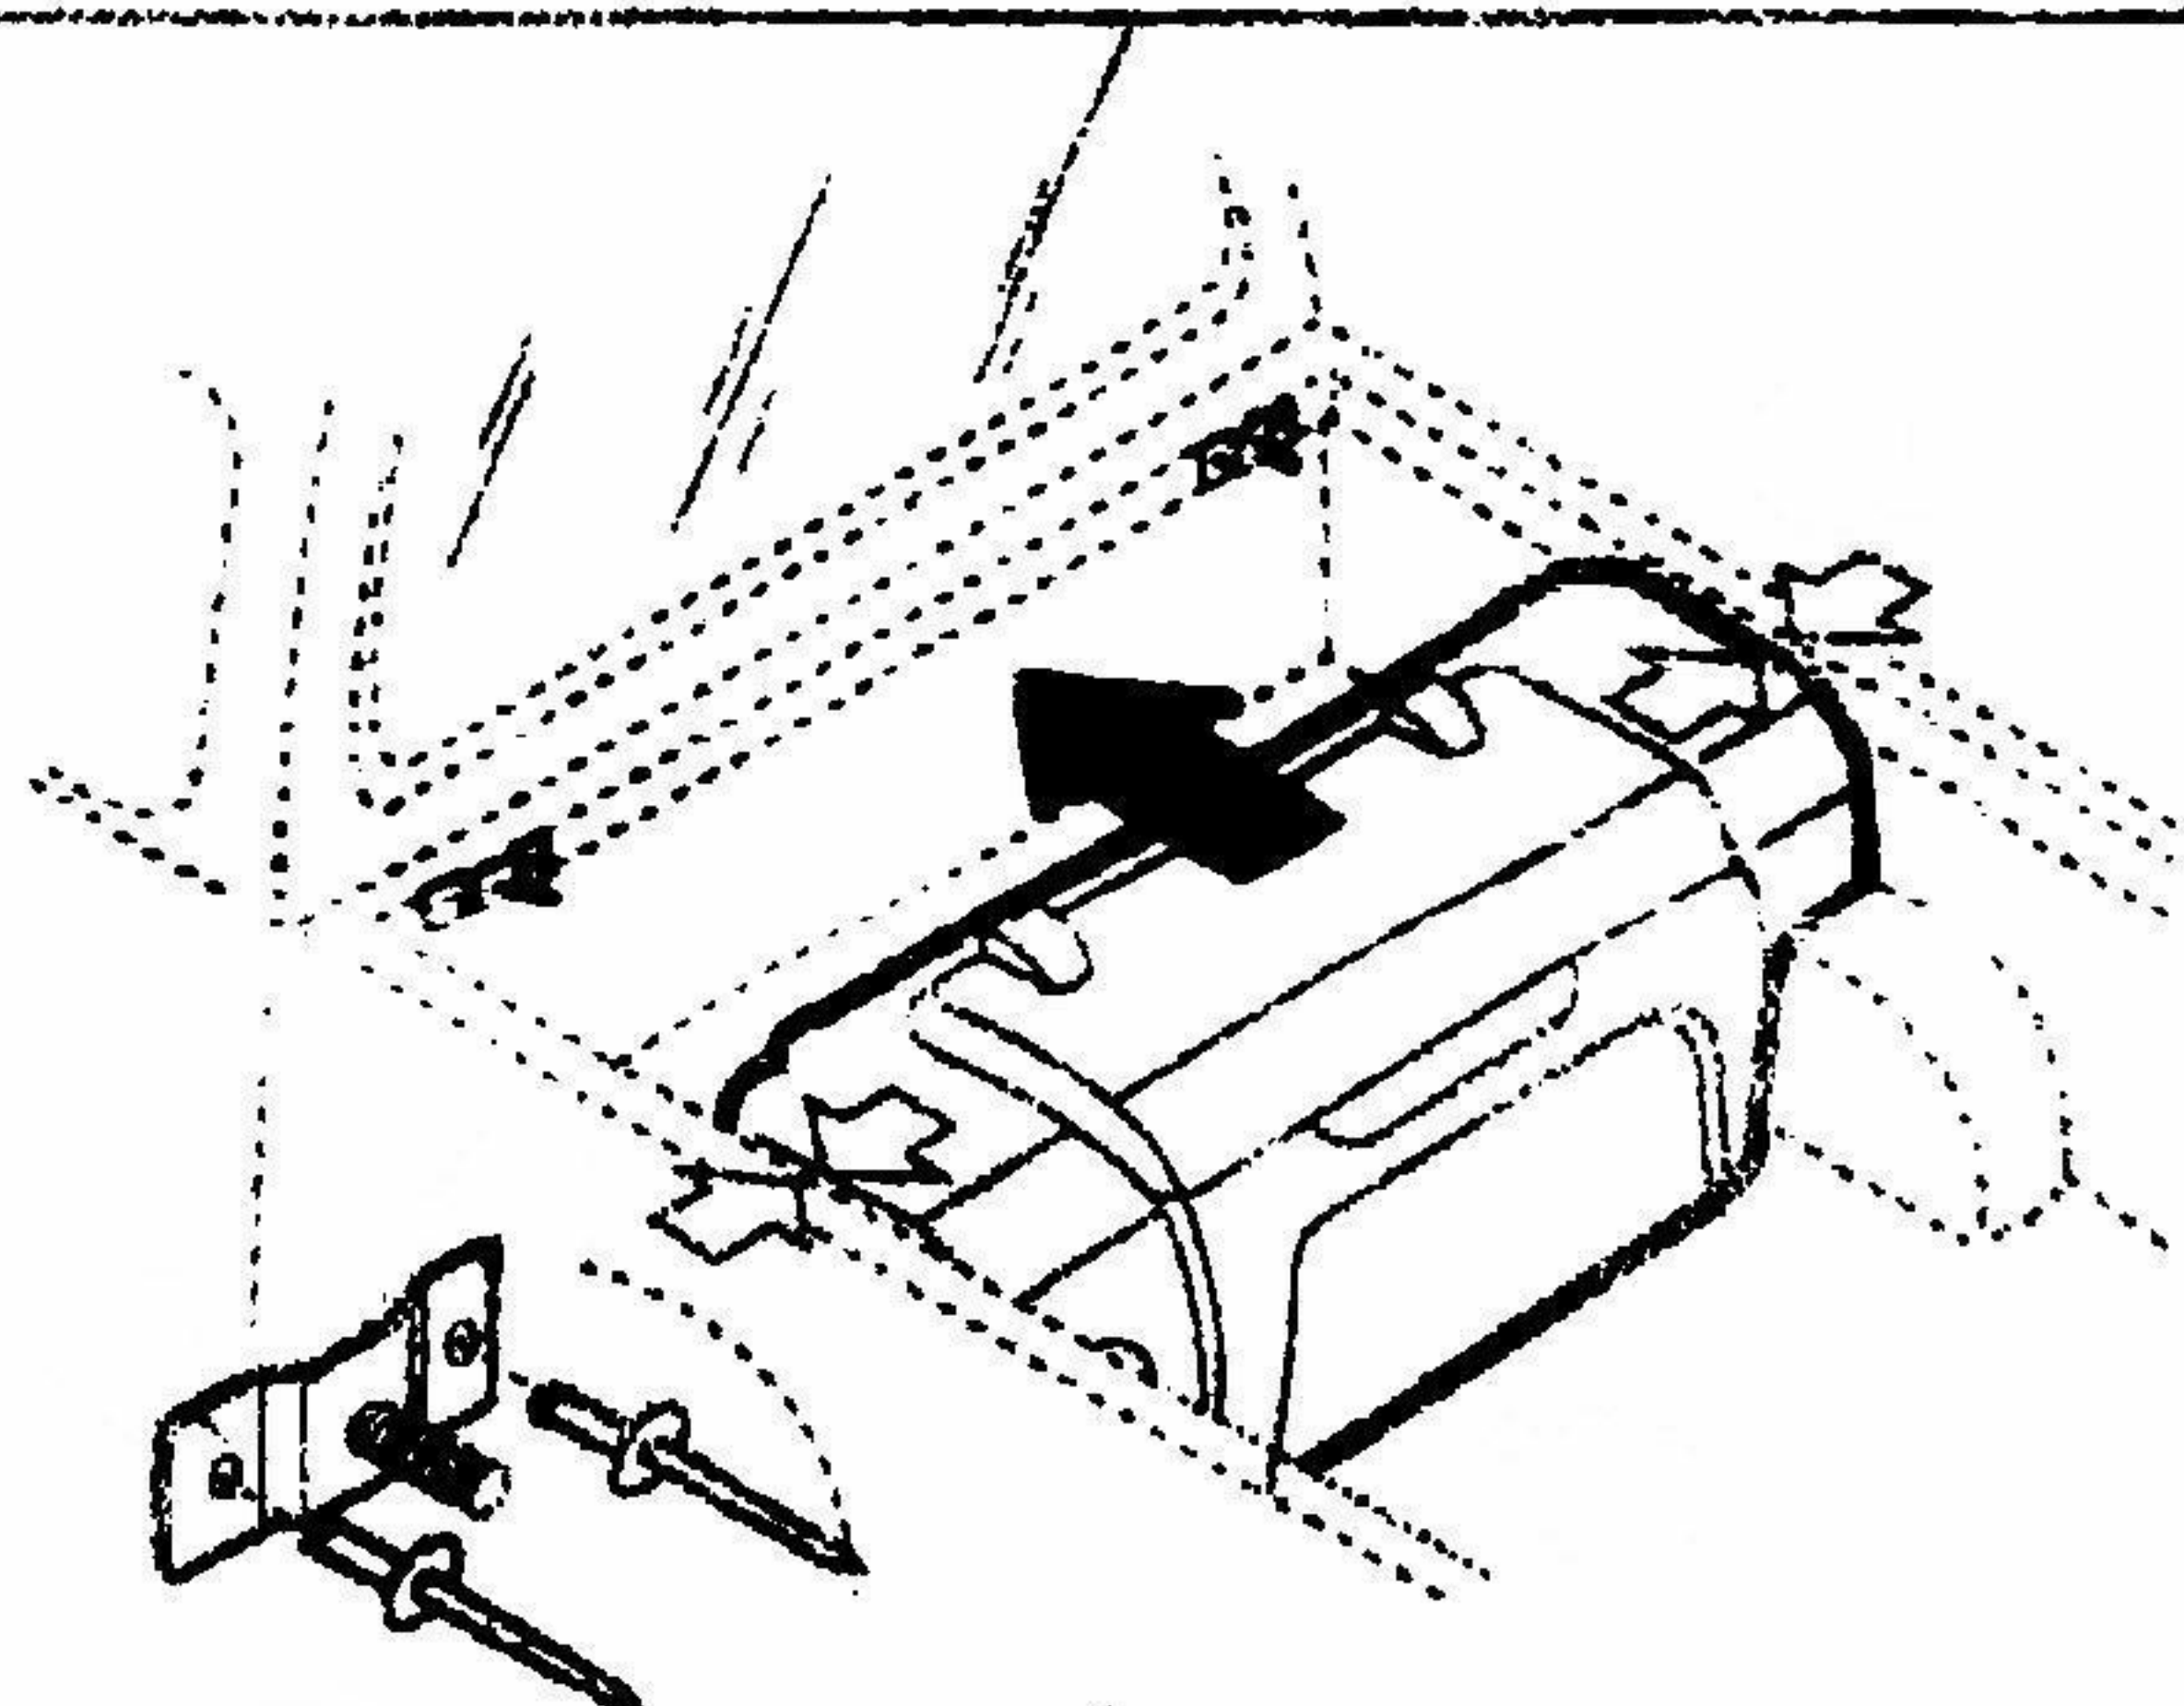


1. Placera C-boxen (1) på avsedd plats i framkant på flaklådan. Kontrollera att den är symmetriskt placerad.

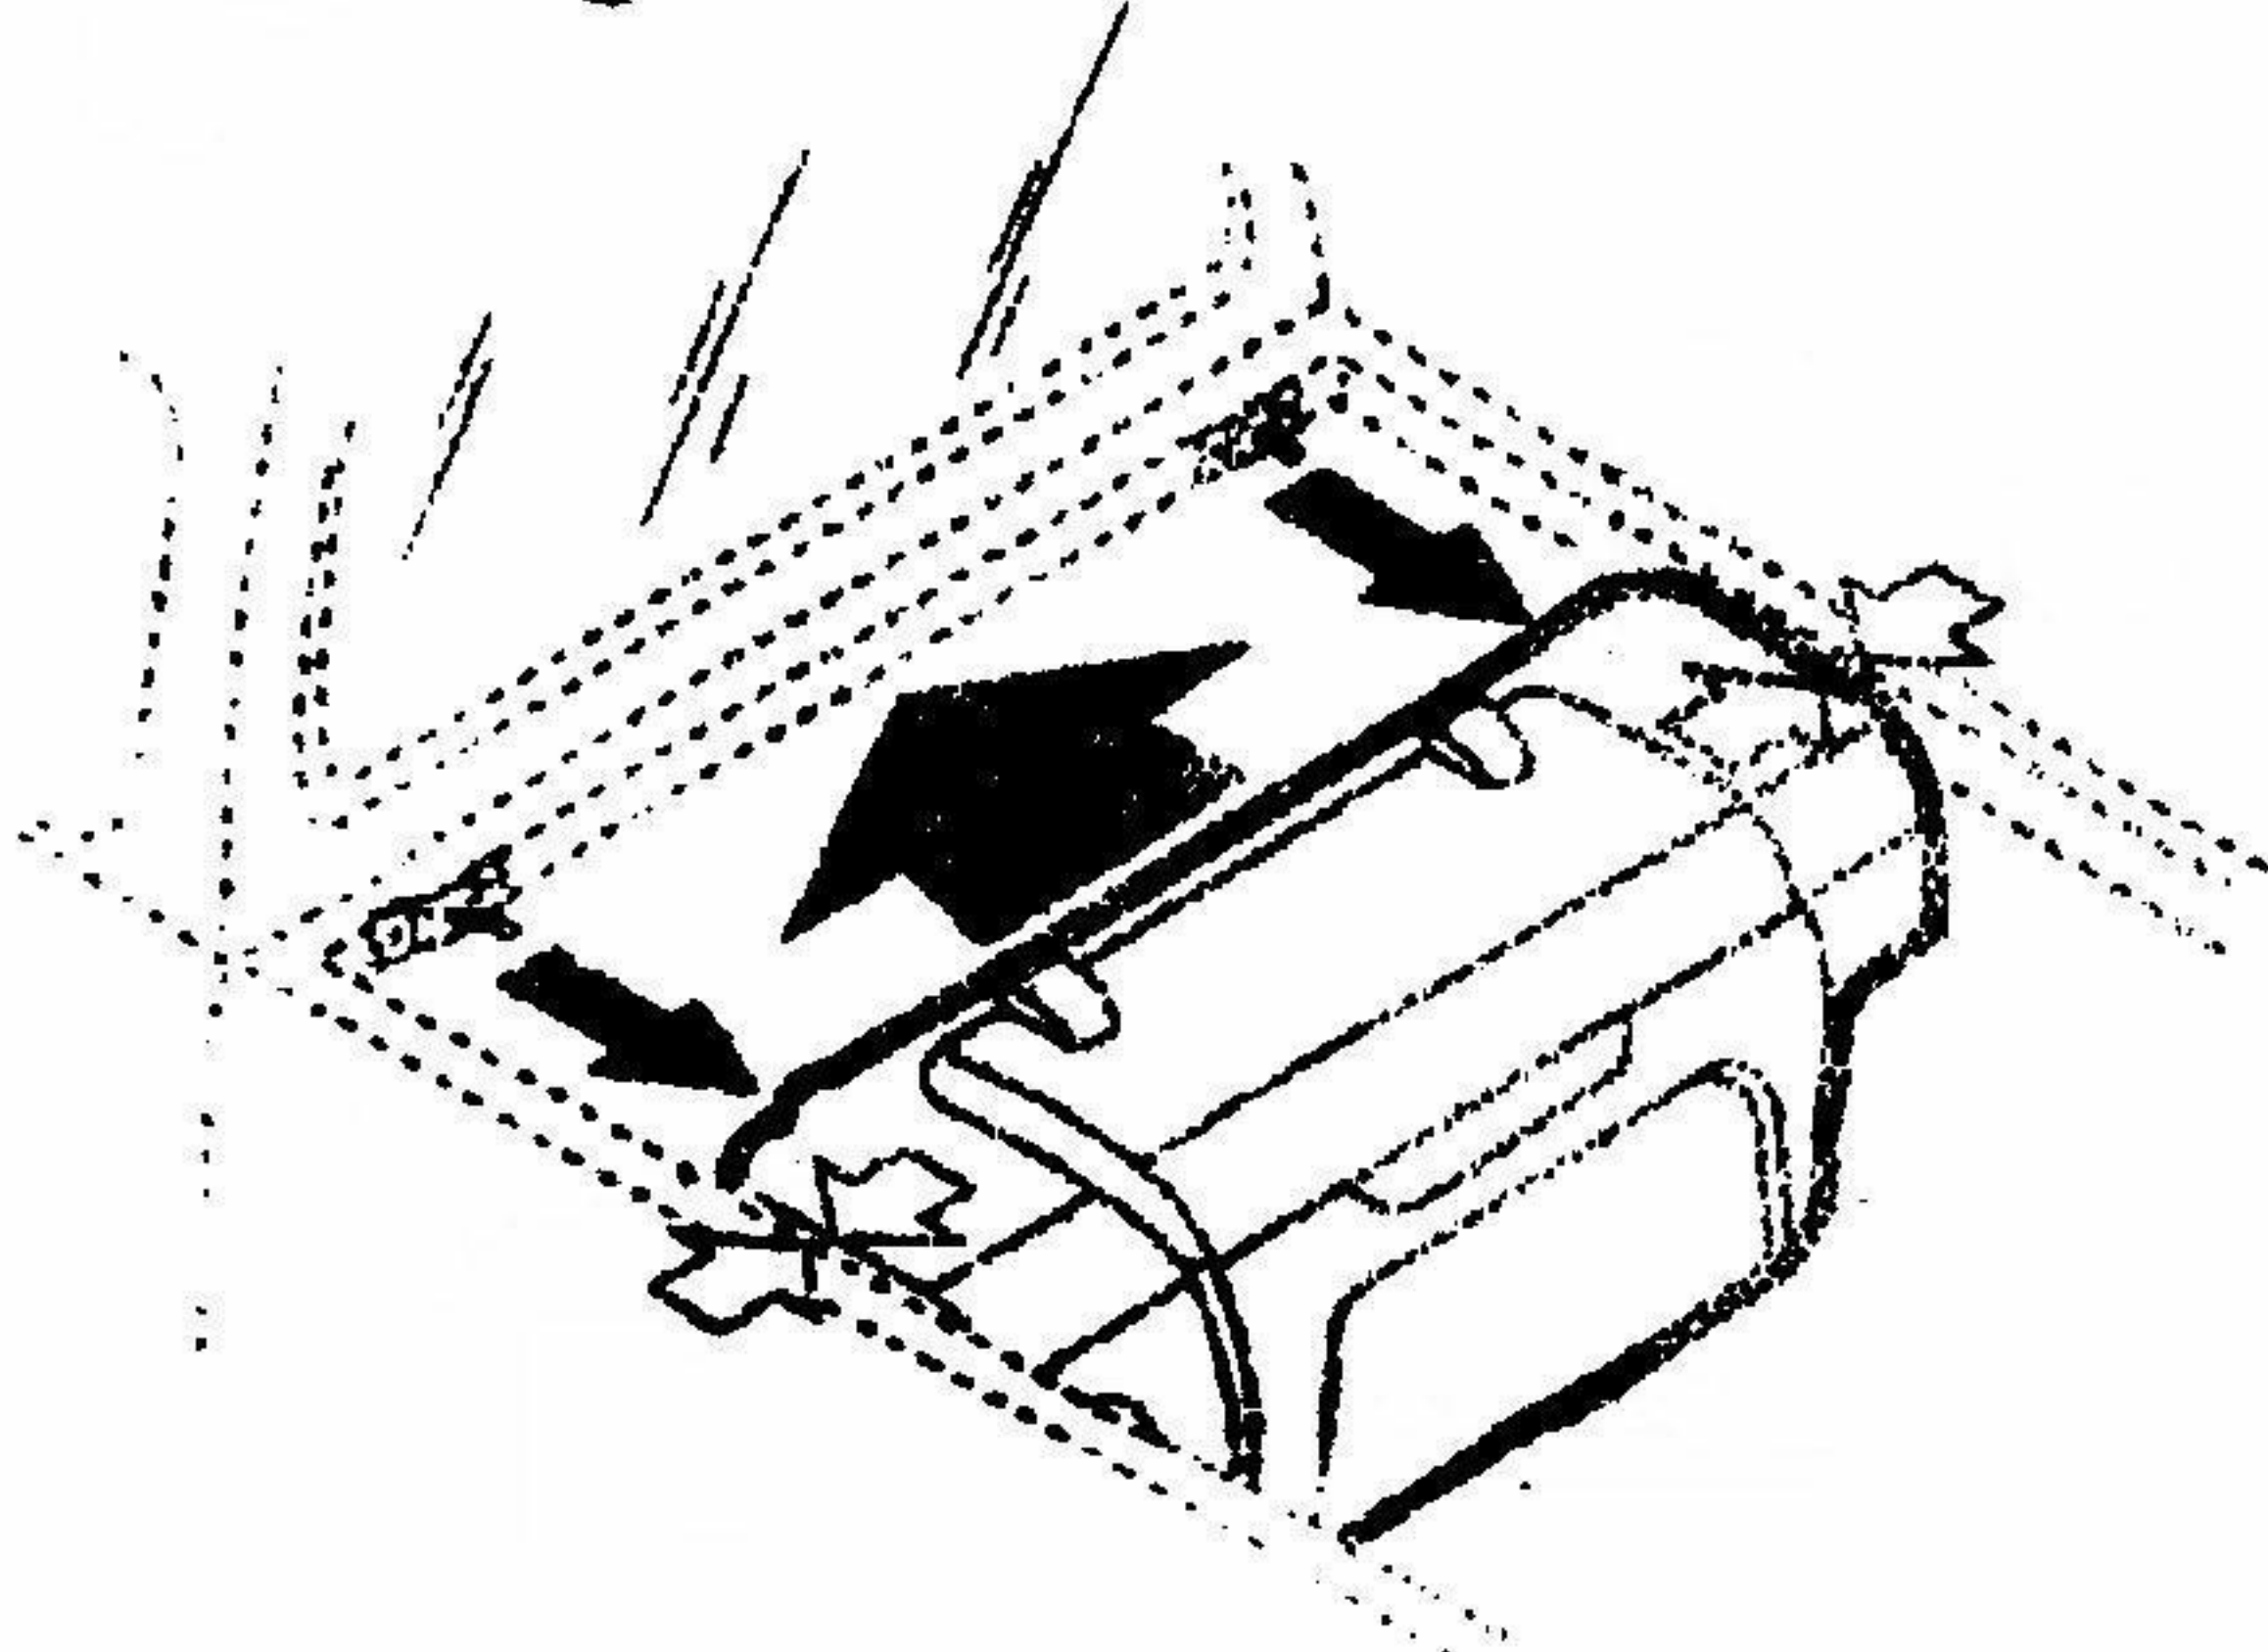

2. Markera på flaklådans framstam var fästbeslagen (2) ska placeras.

3. Ta bort C-boxen igen samt borra och popnita (3) fast beslagen i flaklådans framstam.

4. Placera C-boxen försiktigt mot fästbeslagens M8-bultar och markera på C-boxens framkant var hålen för fästbeslagens bultar ska borras.

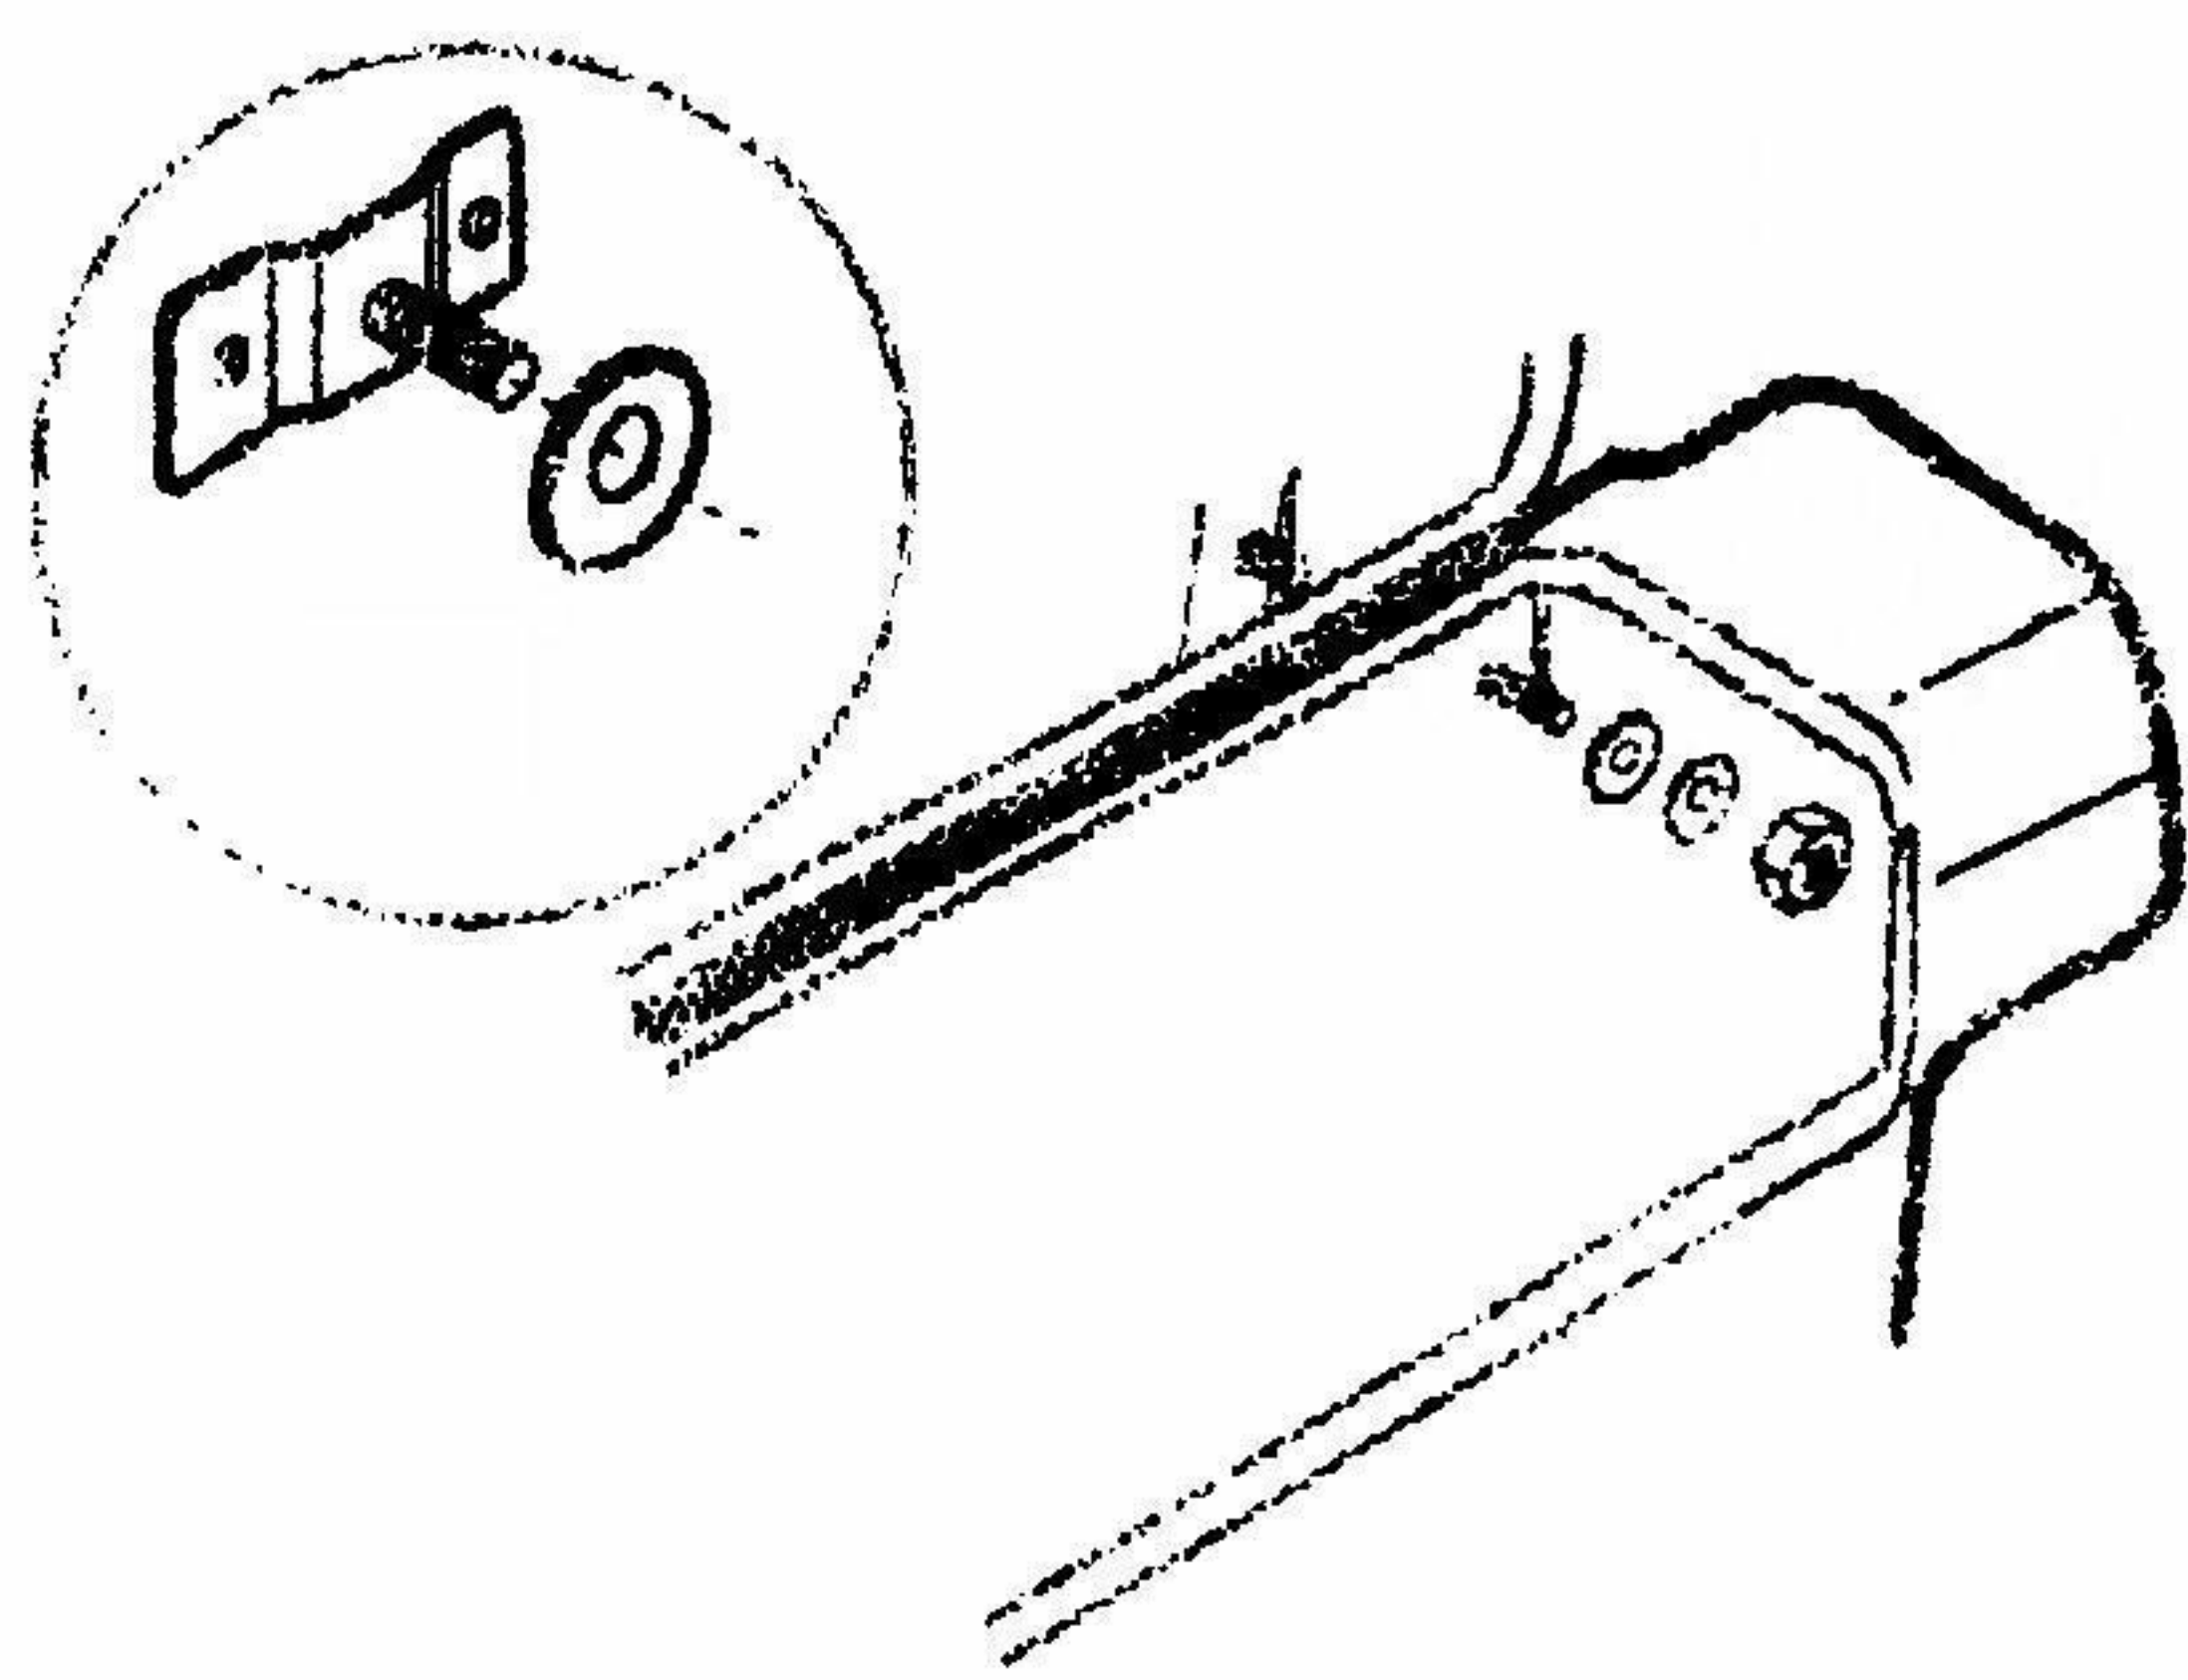

5. Ta bort C-boxen igen och borra två 8,5 mm hål genom C-boxens framstam.

6. Montera fast C-boxen mot fästbeslagen med bifogade brickor och muttrar samt skyddshattar.