




Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monteringssatsen. Monteringssatsen består av:

- 1 st. Täck lock 3:e bromsljus
- 1 st. Låsklack vänster
- 1 st. Låsklack höger
- 1 st. Hängsäkring
- 2 st. Reflex röd
- 6 st. Fastsättningsklamma
- 1 st. Skyddstejp 1.6m till bakläm

På kåpans insida hänger 2 st. nycklar samt vred till insidan av handtaget.



Demontera lastgallret och borra ett hål 40mm längre bak
OBS!!!.
Tänk på ROSTSKYDDET..

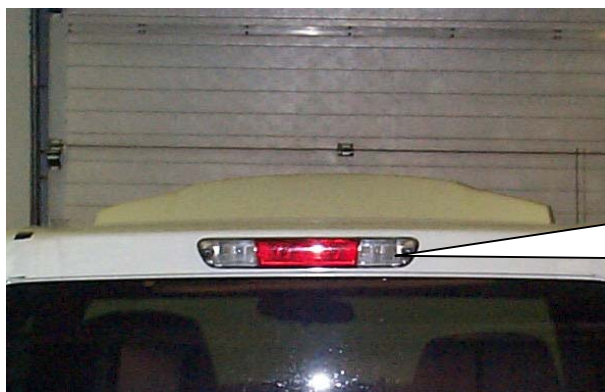

Demontera det 3:e bromsljuset
Skruva fast medföljande täck lock med befintliga skruvar.
OBS!. Kolla så det tätar mot karossen



Montera tillbaka lastgallret en hålbild bak, alltså att ett hål blir tomt vid framstammen, flytta med mutterplattan bakåt.




**Monteringsanvisning CARRYBOY för
CHEVROLET Colorado CHCC-560 & CHCE-560**

2/3



Placera kåpan på bilen med framstammen på kåpan i linje med framkant på flaklåda.

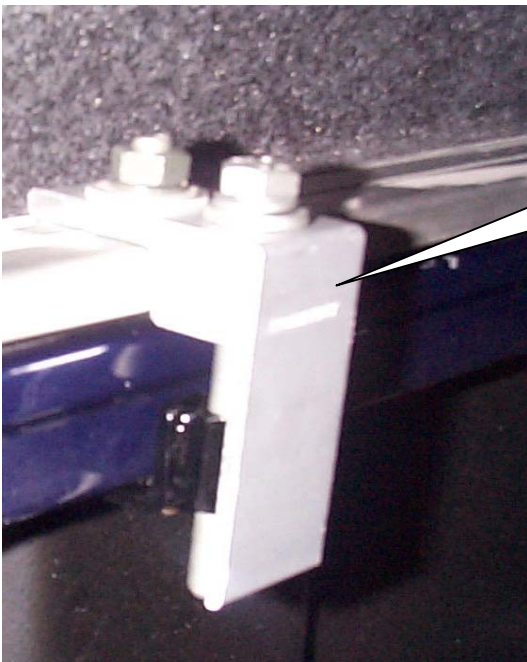

Montera fast kåpan mot flakkanten med fastsättningsbeslagen enl. bilden.



Montera täckåpor över fastsättningsbeslagen.




Montera låsklackar på höger (märkt R) respektive vänster (märkt L) sida. Stäng luckan och justera in låsklackarnas läge.

Rengör bakluckan och applicera skyddstejpen där gummlisten från bakluckan ligger an.




Montera vredet på insidan av låshandtaget. Placera de tre planbrickorna av plast mellan kupolmuttern och beslaget

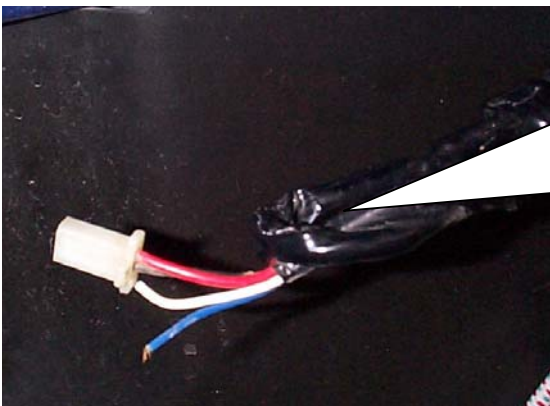

På insidan på höger sida kommer kabelhärvan till högt bromsljus, innerbelysning och bakrutevärmaren fram. Denna skall kopplas in enl. generalagentens och kundens önskemål..

Kabelmärkning:
Röd=Bakrutevärmare
Blå=bromsljus
Vit=innerbelysning
Svart=Jord

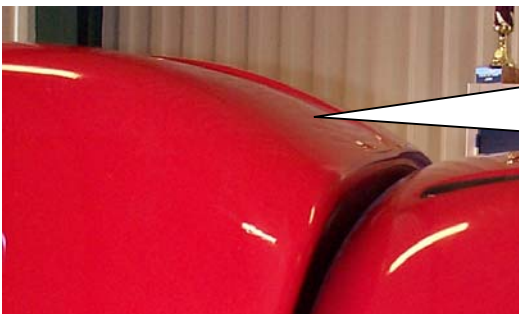

I monteringsatsen ingår dessutom två röda reflexer som är avsedda att placeras i recessen på framkant på taket men eftersom det i Sverige inte är tillåtet med röda reflexer synliga framåt skall dessa inte monteras på kåpan.