


Monteringsanvisning FCLP-055A, -155A, -900A, -100A.
070129/Mikael Gustavsson

Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera innehållet i monteringssatsen.

Monteringssatsen består av:

- 1 st Skyddsfolie för flakkant bakläm
- 8 st Skruv
- 1 st Kabelhärva
- 2 st Klister dekaler
- 1 par Luftintag

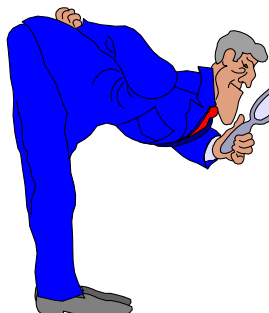

Demontera alla fästöglorna på flakkanten.



Demontera de svarta luft intagen



Montera tillbaka de nya luft intagen med befintliga skruvar. Återmontera dom gamla "luft filtren" på dom nya luft intagen.



Ställ kåpan på plats på bilen. Placera kåpan så att skruvhålen i kåpflänsen stämmer i längsled med hålen i flakkanten.



Skruva fast kåpan med medföljande skruvar, Kontrollera att kåpan sluter tätt mot bilens hytt



Använd medföljande tätningsmassa och täta runt infästningen för spoiler.



Applicera skyddsfolien på baklämmens överkant för att förhindra nötningskador på lacken vid bakluckans nedre tätningslist. Placera skyddsfolien på den lackerade plåtytan OBS! Rengör noga först.



Applicera klisterdekalen över den mutter-infästningen som blir synlig. OBS! Rengör noga först.

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.