

Monteringsanvisning FMD/FME-800

071031/Mikael Gustavsson




Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monteringsatsen.


Monteringssatsen består av

- 1 st. Frontdel
- 1 st. Skyddstejp
- 2 st. Gasdämpare
- 2 st. Gasdämparfäste
- 2 st. Låsklack
- 1 st. Tätningslist
- 14 st. Popnit
- 5 st. STAPS (Självgående skruv)

OBS!. På bilar med Bedliner över flakkant måste allt som ligger ovan flakkant kapas bort

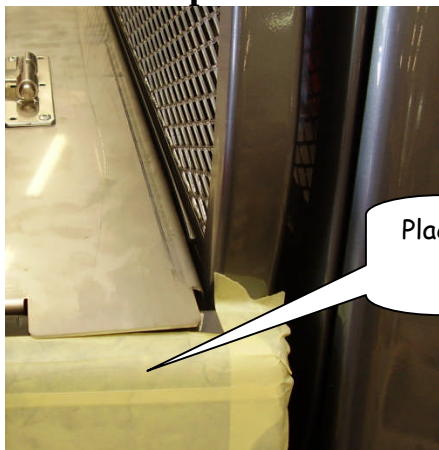


Placera front plåten på bilen.

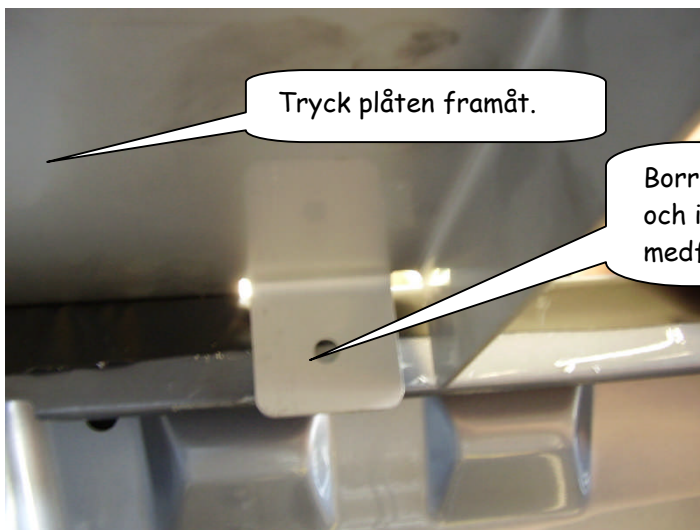

Tryck plåten framåt.

Borra med 5mm i framstammen och i flakkanten. Dra fast med medföljande staps.

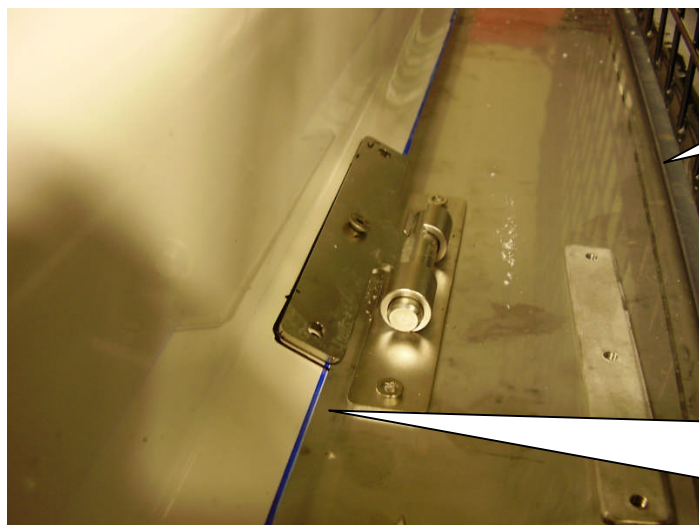


Täta mellan
framstam och
frontplåt


Vinkla upp
flaklocket och
skjut in det åt
sidan i
gångjärnen



I bakkant på frontplåten
appliceras medföljande
tättningslist.

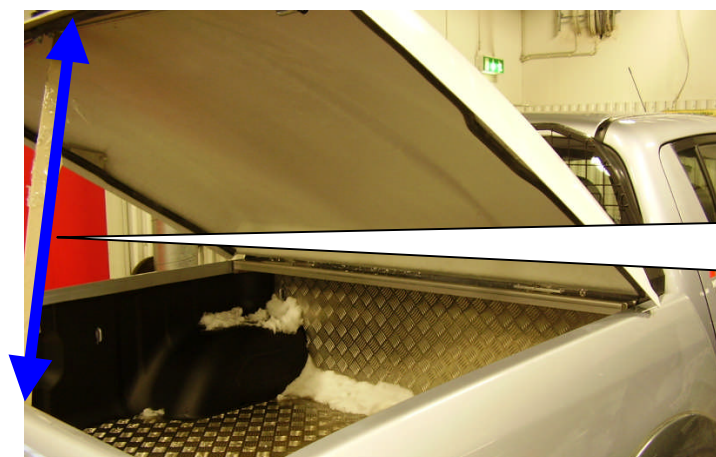


I öppet läge skall
avståndet mellan
flakkant och flaklock
vara 700mm

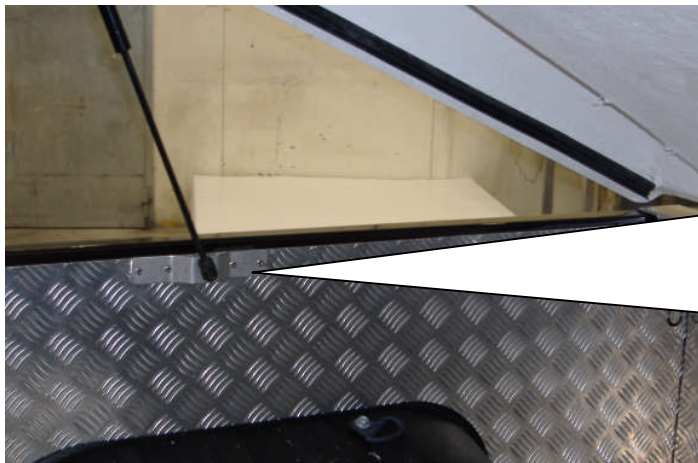

Montera gasdämpare på fästet i flaklocket och för fästet för flakkanten framåt (färdriktning), tills du kommer med beslagets ovkant 5-10mm nedanför flakkanten. Borra och popnita fast gasdämparfästet i flakkanten. Gör motsvarande på andra sidan.



Stäng locket och prova in var låsklackarna ska placeras, borra och popnita fast låsklackarna.

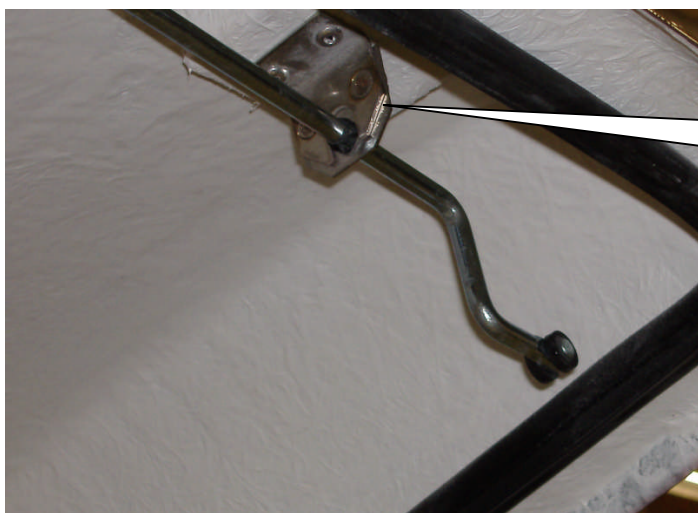

För finjustering kan man justera på glidvinkeln

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.