


Monteringsanvisning Vindic ID-, IDC-, IE-, IEC-, IEL-, IELC-.

150114/Rolf Karlsson

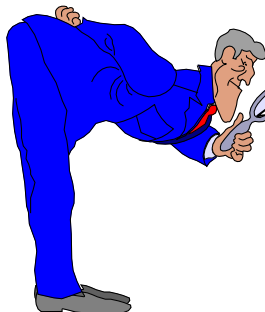

Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera innehållet i monteringsseten.

Monteringsseten består av:
4 st. Klammor på Crew Cab
6 st. Klammor på Extended Cab
0,1 m Butyltape

OBS! På en del bilar kan det vara nödvändigt att justera flaklådans läge på ramen för att ge bättre plats mellan kåpan och hytten.



OBS! Börja med att demontera plastpluggarna alt. Surringsöglorna som håller flakinklädnaden



Lyft försiktigt kåpan på plats på bilen, stäng bakluckan och dra kåpan framåt så att bakluckan tätar bra mot baklämnen på bilen.
OBS! Bromsljuset på hyttens bakkant



Centrera kåpan i sidled på flaket och placera klammorna i hålen på flakinklädnaden enl. bilden. (4 st. på Crew Cab resp. 6 st. på Extended Cab).
Dra fast kåpan mot flakkanten med klammorna
OBS! Max. 10Nm åtdragningsmoment

Modell: IDC-, IELC-



Kontrollera att luckorna går lätt att stänga och att låsen är rätt injusterade, vid behov, ta bort skyddskåpan och justera läget på låsbygeln.

Modell: IEC-




Kontrollera att luckorna går lätt att stänga och att låsen är rätt injusterade, vid behov justera lås eller låsbygel.



Vid mittlåset finns möjlighet att justera längden på låsstängerna genom att lossa på plastclipset och vrida på låsstängens som är gängad i skarven mot låskroken.

Modell: ID-, IE-, IEL-

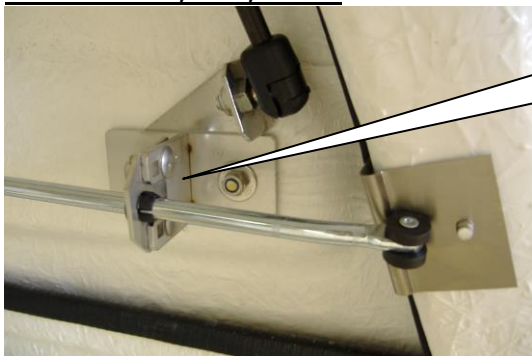

Kontrollera att luckorna går lätt att stänga och att låsen är rätt injusterade. Vid behov justeras höjden på glidvinkeln.

Den remsa butyltape som ingår i monteringsseten kan, om nödvändigt, användas för att tätningarna i främre hörnen



Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.