

Monteringsanvisning TD-0088,-1188. Årsmod.-99

Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monteringssatsen.

Monteringssatsen består av:

- 4 st. Fästplåt
- 3 st. Låsbleck lämmkant
- 4 st. Fästdon
- 8 st. Låsmutter M6
- 8 st. Bricka för M6
- 8 st. Självgående skruv
- 2 st. Fyrkantbricka frontfäste
- 2 st. Låsmutter M5 frontfäste
- 2 st. Mutter M5 frontfäste
- 2 st. Pinnskruv frontfäste
- 4,5 m Skyddstape

Skär bort främre hörnet på flakinklädnaden på resp. sida enl. bild E.

Ställ kåpan på plats på bilen.

Montera fast fästplåtarna på kåpan genom att sätta i fästdonen från utsidan med låsmuttrar och brickor på insidan. Bild A o B.

Tryck kåpan neråt-framåt i bakkant resp. bakåt-neråt i framkant ordentligt och markera samtidigt på flakkantens insida var hålen för de självgående skruvarna skall borras. Borra i flakkanten med borrar 4.9-5.0 mm och dra fast de självgående skruvarna. Bild A o B.


Montera pinnskruv med stoppmutter och fyrkantbricka med låsmutter i de två frontfästena igenom nätet i lastgallret. Bild C.

Stäng bakluckan och markera på baklämnen var låsblecket skall placeras. Gör rent ytan (Ex.vis. med T-röd) och fixera låsblecket genom att trycka fast ordentligt. Bild D.

Stäng luckorna och justera om nödvändigt stångreglar och stångregelcentrum.

Efter en tids körning bör skruvförbanden kontrolleras och vid behov efterdras.

0. I monteringsatsen ingår också en transparent skyddstape som bör användas för att skydda flakkanten från nötnings-skador som kan uppstå där luckornas nedre tätningsslist ligger an mot flakkanten.

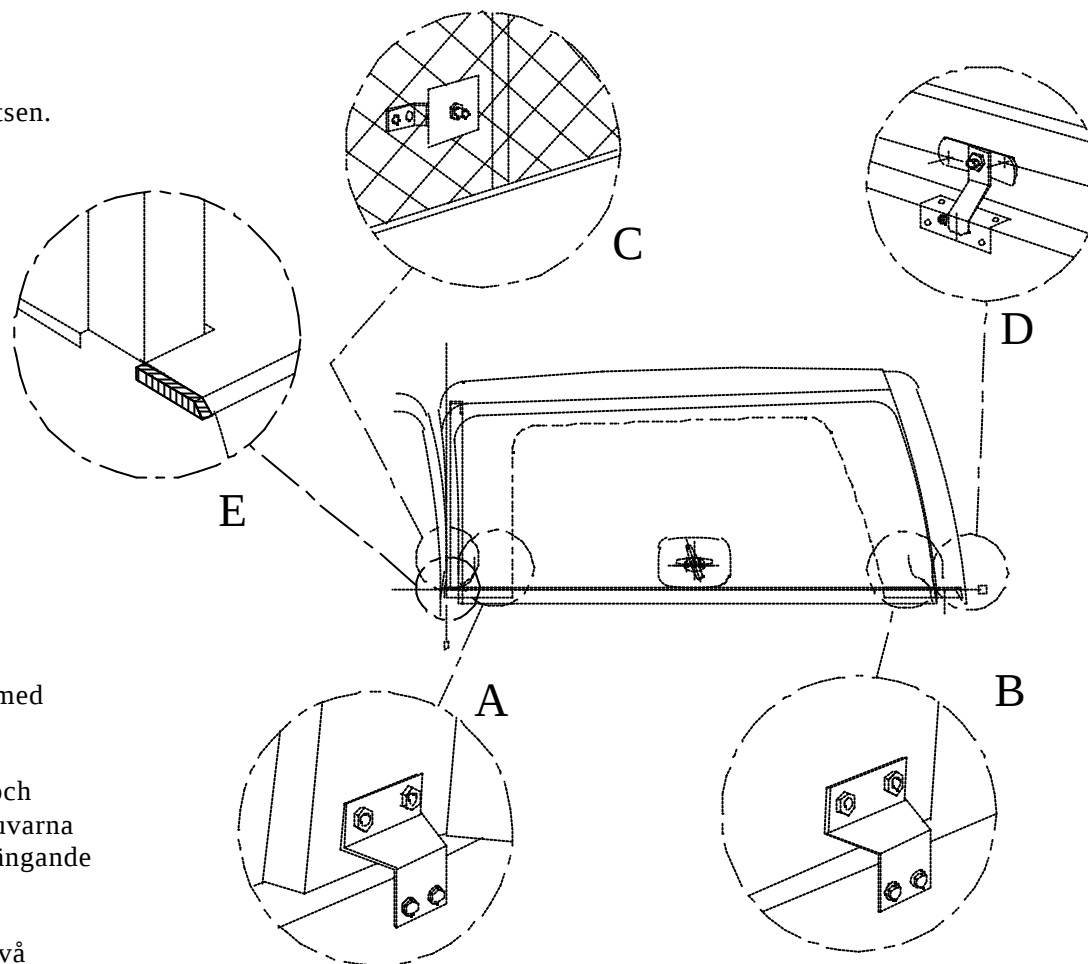

Monteringsanvisning Toyota TD-0088,-1188. Årsmod. -99
Fiberform Vindic AB

981214/Rolf Karlsson

Matc8899