


Monteringsanvisning VWDL-resp. VWEL-0088,-1188.

1. Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monteringsatsen.
Monteringssatsen består av:

2 st.	Hörnstolpe
2 st.	Fäste främre
4 st.	Fyrkantbricka
2 st.	Spännkrok m. ögla, excenterlås
2 st.	Ringsprint
3 st.	Låsbleck m. dubbelhäftande tape
2 st.	Fästdon
6 st.	Självgängande skruv
4 st.	Skruv M6
4 st.	Låsmutter M6
4 st.	Bricka för M6
2 st.	Popnit
2. Ta bort de två övre plastlocken i bakre aluminiumstolparna på flaket. Placera hörnstolparna i aluminiumstolparna på resp. sida bak. Lyft upp hörnstolpen 2-3 mm över al.-stolpen (Se bild A.) borra igenom al.-stolpen och fyrkantröret på hörnstolpen med 5 mm borrar och fixera med popniten på resp. sida. Bild A.
3. Lyft upp kåpan på plats på bilen och placera in de bakre fötterna på kåpan i hörnstolparna, justera in excenterlåsen och fixera med ringsprintarna.
4. Fixera kåpan i framstammen med M6-skrivar och fyrkantbrickor genom nätet in i de förmonterade pressmuttrarna. Bild B.
5. Fäste främre monteras (enl. bild C) genom att hålla fästet på plats och markera hålens placering på kåpan resp. aluminiumstolpen samtidigt som kåpan trycks bakåt-inåt. Borra bort den popnit i aluminiumstolpen som hamnar under fästbeslaget, detta för att få en plan yta och bästa anliggning för fästet. Borra i kåpan med 6,5 mm borrar och montera fästdon från utsidan med låsmutter och bricka på insidan. Borra därefter i aluminiumstolpen (2 hål) resp. i lastbågen (1 hål) 4,9-5 mm och dra fast med självgängande skruv. Bild C.
6. Stäng bakluckan och markera på baklämnen var låsblecket skall placeras. Gör rent ytan (Ex.vis med T-röd) och fixera låsblecket med dubbelhäftande tape genom att trycka fast ordentligt. Gör på motsvarande sätt med sidoluckorna. Bild D.
7. Stäng luckorna och justera om nödvändigt stångreglar och stångregelcentrum.
8. Efter en tids körning bör skruvförbanden kontrolleras och vid behov efterdras.

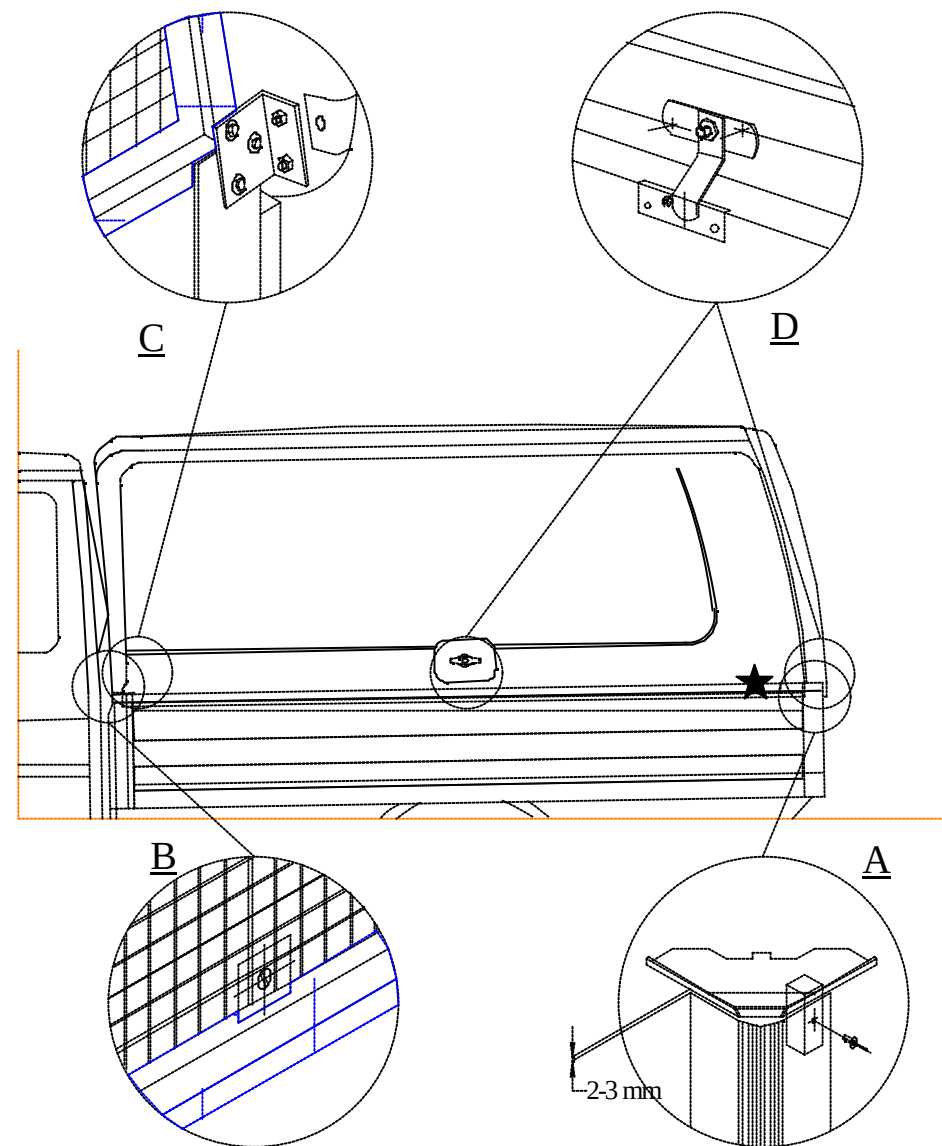

Monteringsanvisning Volkswagen T4 VWDL-,VWEL-0088,-1188
Fiberform Vindic AB

980820/ Rolf Karlsson