


MONTERINGSANVISNING MID-0088,-1188

1. Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monteringssatsen.

Monteringssatsen består av:

4 st.	Fästplåt
3 st.	Låsbleck lämmkant
4 st.	Fästdon
8 st.	Låsmutter M6
8 st.	Bricka för M6
8 st.	Självgängande skruv
2 st.	Fyrkantbricka frontfäste
2 st.	Låsmutter M5 frontfäste
2 st.	Mutter M5 frontfäste
2 st.	Pinnskruv frontfäste
4,8 m	Skyddstape
1st.	Fästplåt främre, höger (GLS-modellen)
1 st.	Fästplåt främre, vänster (GLS-modellen)

2. Ställ kåpan på plats på bilen.
3. Montera bakre fästplåtarna på kåpan genom att sätta i fästdonen från utsidan med låsmuttrar och brickor på insidan. Bild B.
4. Placera främre fästplåtarna i läge för GL-mod. resp. GLS-mod. enl. bild A. Borra från insidan genom laminatet och sätt i fästdonen från utsidan. Dra fast med låsmutter och bricka. OBS! På GLS-mod. dra fast försiktigt så att inte hörnet på fästplåten trycks in för hårt i laminatet och orsakar sprickor på utsidan i gelcoatskiktet.
5. Tryck kåpan neråt-framåt i bakkant resp. bakåt-neråt i framkant ordentligt och markera samtidigt på flakkantens (resp. stödvingens) insida var hålen för de självgängande skruvarna skall borras. Borra i flakkanten (resp. stödvingen) med 5 mm borrar och dra fast de självgängande skruvarna. Bild A o B.
6. Montera pinnskruv med stoppmutter och fyrkantbricka med låsmutter i de två frontfästena, igenom nätet i lastförskjutningsskyddet. Bild C.
7. Stäng bakluckan och markera på baklämnen var låsblecket skall placeras. Gör rent ytan (Ex.vis med T-röd) och fixera låsblecket genom att trycka fast ordentligt. Bild D. Gör motsvarande för sidoluckorna.
8. Stäng luckorna och justera om nödvändigt stångreglar och stångregelcentrum.
9. Efter en tids körning bör skruvförbanden kontrolleras och vid behov efterdras.
10. I monteringsatsen ingår också en transparent skyddstape som bör användas för att skydda flakkanten från nötningsskador som kan uppstå där luckornas nedre tätningslist ligger an mot flakkanten.

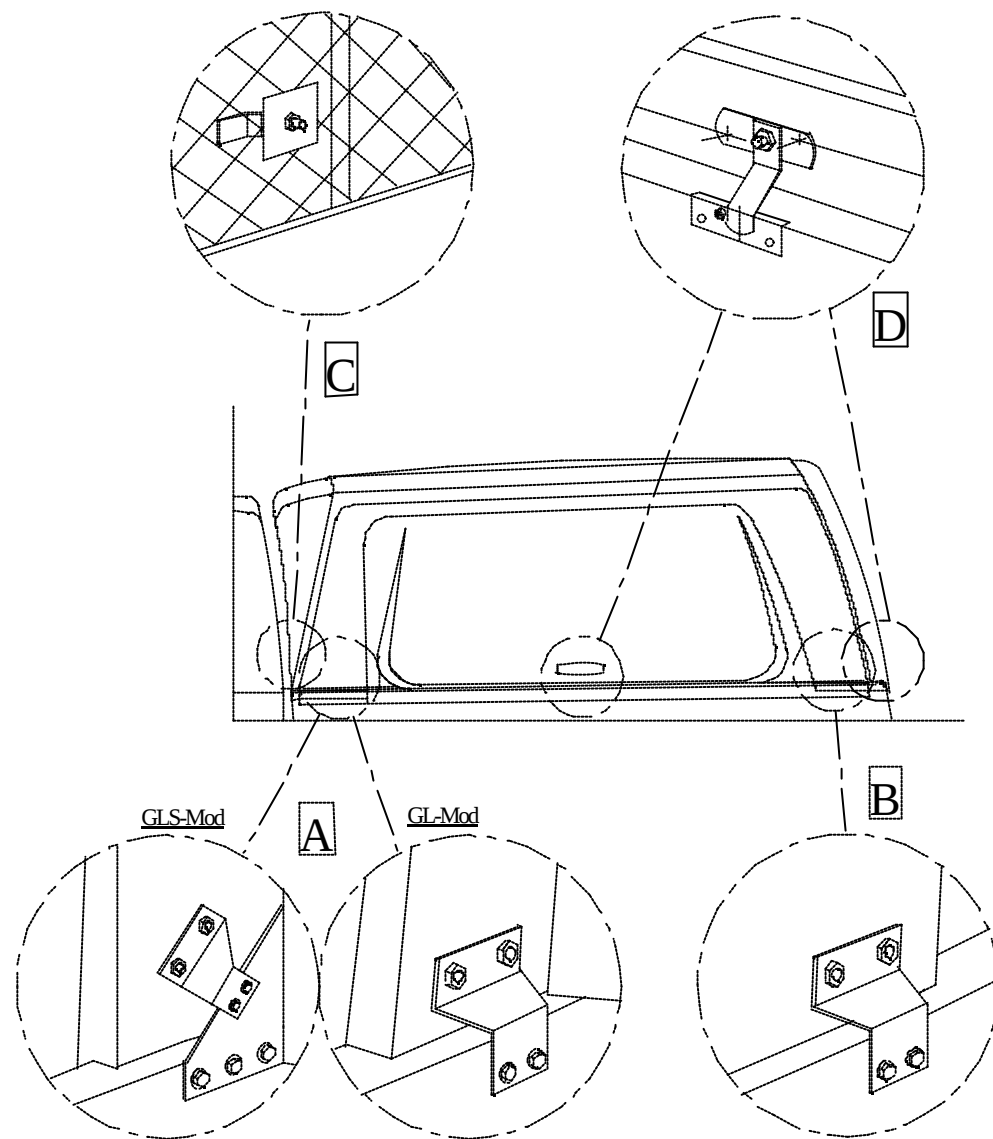

Mitsubishi Double Cab

Kåpa MID-0088,-1188

970124/RK

Fiberform Vindic AB