


Monteringsanvisning FRR-0088,-1188.

1. Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monterings-satsen. Monteringssatsen består av:
 - 2 st. Fästplåt främre
 - 1 st. Fästplåt bakre höger
 - 1 st. Fästplåt bakre vänster
 - 2 st. Kantskydd sidor
 - 1 st. Kantskydd bakre
 - 3 st. Låsbleck lämmkant
 - 4 st. Fästdon
 - 8 st. Låsmutter M6
 - 8 st. Bricka för M6
 - 8 st. Självgängande skruv (STAPS med gummibricka).
 - 13 st. Självgängande skruv små.
 - 2 st. Frontfästen
2. Demontera flakinklädningen av svart plast och inklädningen på baklämnen. Såga bort den del av inklädningen som går upp över flakkanten. Se bild E. Montera tillbaka inklädningen på flaket och på baklämnen. Om nödvändigt fixera överkanten på flakinklädningen mot insidan av flakkanten med bif. Små självgängande skruv.
3. Demontera surrningsracket på utsidan av flakkanten, även plastinsatserna i hålen demonteras. Tvätta av flakkanten med ex. vis T-röd. Applicera kantskydden genom att ta bort skyddspapperet på den dubbelhäftande tapen och därefter tryck fast kantskydden i överkant samtidigt som ytterkanten hålls ut från flakkanten, sväng sedan in ytterkanten och tryck fast.
4. Ställ kåpan på plats på bilen.
5. Montera fast fästplåtarna på kåpan genom att sätta i fästdonen från utsidan med låsmuttrar och brickor på insidan. Bild A och B.
6. Tryck kåpan neråt-framåt i bakkant resp. bakåt-neråt i framkant ordentligt och markera samtidigt på flakkantens insida var hålen för de självgängande skruvarna skall borrar. Borra i flakkanten med borrar 4.9-5.0 mm och dra fast de självgängande skruvarna. Bild A och B.
7. Montera pinnskruv med stoppmutter och fyrkantbricka till de två frontfästena genom gallret i lastförskjutningsskyddet. Bild C.
8. Stäng bakluckan och markera på baklämnen var låsblecket skall placeras. Gör rent ytan (Ex. vis. med T-röd) och fixera låsblecket genom att trycka fast ordentligt. Gör motsvarande för sidoluckorna. Bild D.
9. Stäng luckorna och justera om nödvändigt stångreglar och stångregelcentrum.
10. Efter en tids körning bör skruvförbanden kontrolleras och vid behov efterdras.

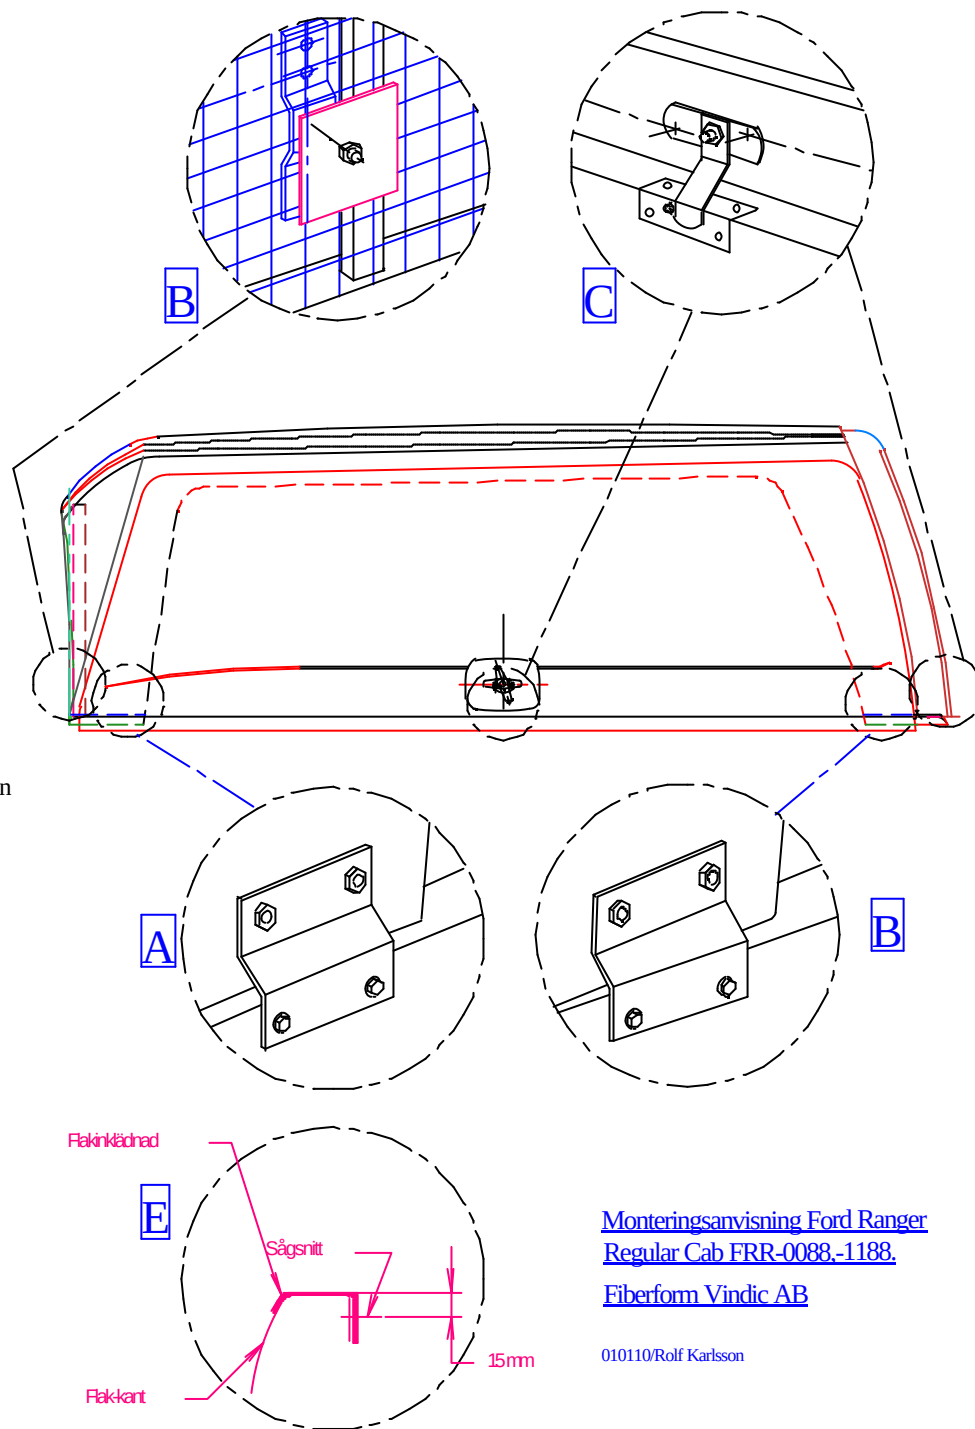

[Monteringsanvisning Ford Ranger
Regular Cab FRR-0088,-1188.](#)

[Fiberform Vindic AB](#)

010110/Rolf Karlsson