

Monteringsanvisning NID-800

060620/Mikael Gustavsson



Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera innehållet i monteringssatsen.



Monteringssatsen består av:

- 1 st. Tub tätningssmedel
- 4,1 m Skyddsfolie för flakkant
- 2 st. Gasdämpar-fäste
- 2 st. Gasdämpare
- 2 st. Låsbyglar
- 3 st. Staps
- 2 st. Låsmutter M8
- 16st. Popnit
- 2 st. Brickor

Rengör flakkanten och applicera skyddstejpen där gummilisten från flaklocket ligger an.



Demontera de
fyra bultarna som
håller lastgallret

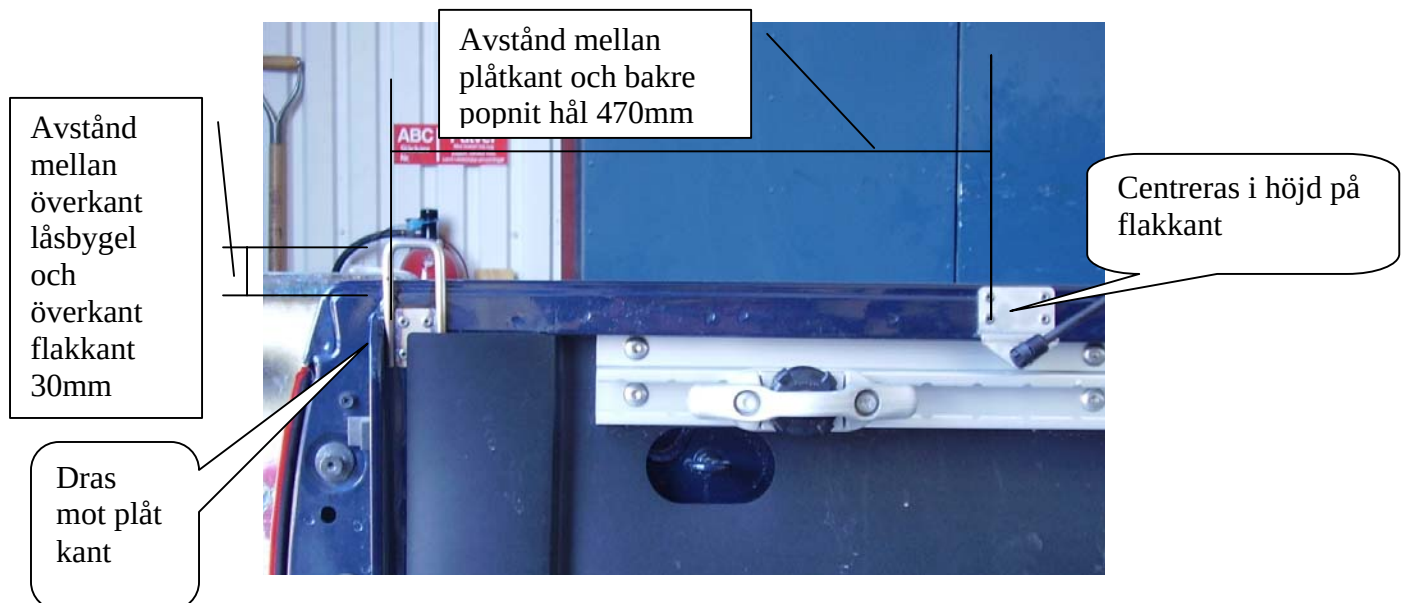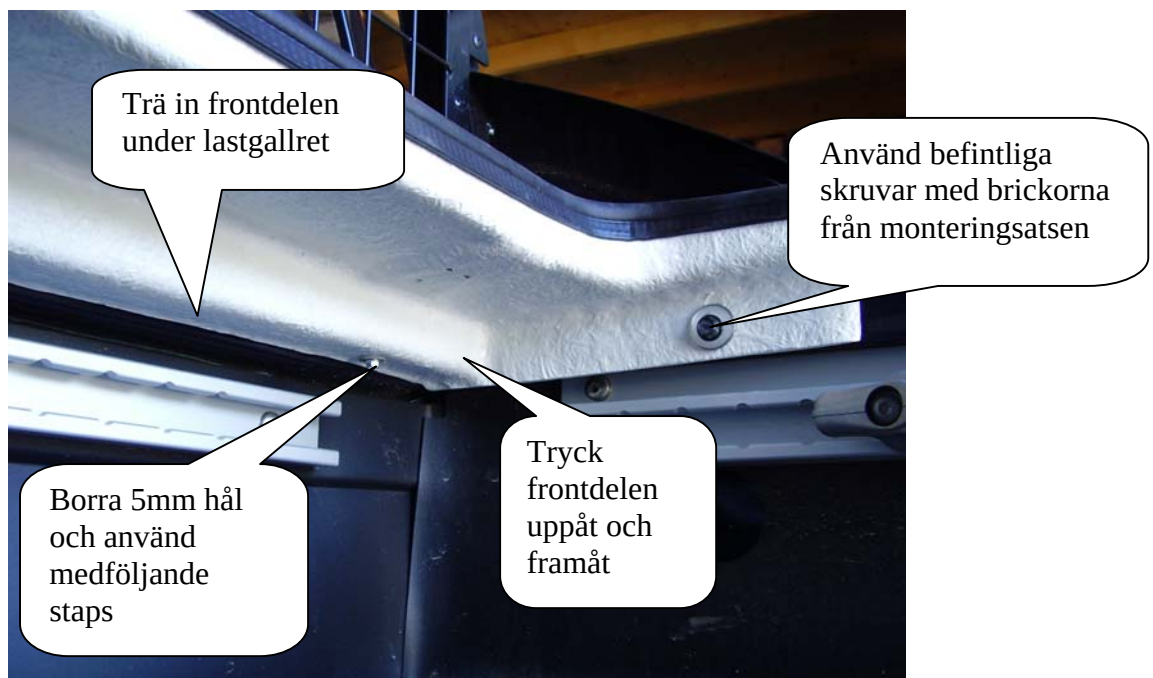

Lägg på flaklocket och
skruva fast gångjärnen
mot frontplåten



Vid behov kan man
justera låsningen
uppåt & nedåt



Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.