

Monteringsanvisning TDV-600, TXV-600

14-06-03/Rolf Karlsson



Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monteringsatsen. Monteringsatsen består av

- 2 st. Reflex röd.
- 2 st. Varningsdekal Gasdämpare.
- 6 st. Fastsättningsklamma med skyddskåpor.
- 1 st. Skyddstejp till baklämnen.
- 4 st. Bult m. låg skalle och muttrar.
- 1 st. Kabelsats.
- 1 st. Tätningslist.

På kåpans insida hänger 2 st. nycklar

OBS! I vissa fall kan det vara nödvändigt att flytta flaklådan på chassit.




Enl. en EU-förordning är det inte tillåtet med två st. extra bromsljus på bilar, därför bör det extra bromsljuset i baklämnen kopplas ur innan bromsljuset på kåpan ansluts.

Tryck fast, i kåpflänsen från undersidan, 4 st. bultar med låg skalle på samma sätt som de redan monterade mittbultarna.

Applicera den självhäftande cellgummilisten på kåpflänsens undersida.



Placera kåpan på plats på bilen och dra den bakåt så att den inte skaver mot bakkanten på hytten och dessutom är rätt placerad i bakkant med tanke på att bakluckan ska täta bra mot baklämnen och samtidigt ligga i linje med kåpan

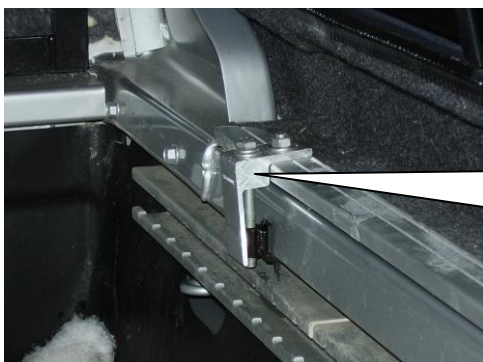

Montera fast kåpan mot flakkanten med fastsättningsbeslagen enl. bilden. På vissa bilmodeller kan det vara nödvändigt att såga eller slipa ur i flakinklädningen för att beslagen skall kunna greppa under flakkanten.



Tryck fast skyddskåporna över klammorna



Stäng luckan och justera ev. in låsklackarnas läge.



Rengör baklämnen och applicera skyddstejpen där gummilisten från bakluckan ligger an. Detta för att skydda lackytorna.



Applicera den självhäftande varningsdekalen på gasdämparen



På insidan på höger sida kommer kabelhärvar till högt bromsljus, innerbelysning och bakrutevärmaren fram. Denna skall kopplas in enl. generalagentens och kundens önskemål.
Kabelmärkning:
Röd=Bakrutevärmare
Blå=bromsljus
Vit=innerbelysning
Svart=Jord

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.