

Monteringsanvisning TXV-800

060908/Mikael Gustavsson




Läs först igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera monteringssatsen.

Monteringssatsen består av

- 1 st. Frontdel i aluminium
- 1 st. Skyddstejp
- 2 st. Gasdämpare
- 2 st. Gasdämparfästen
- 2 st. Låsklackar
- 1 st. Tätningslist
- 14 st. Popnitar



Rengör flaklådans ovkant och applicera skyddstejpen där gummilisten från flaklocket ligger an. Detta för att skydda lackytorna.

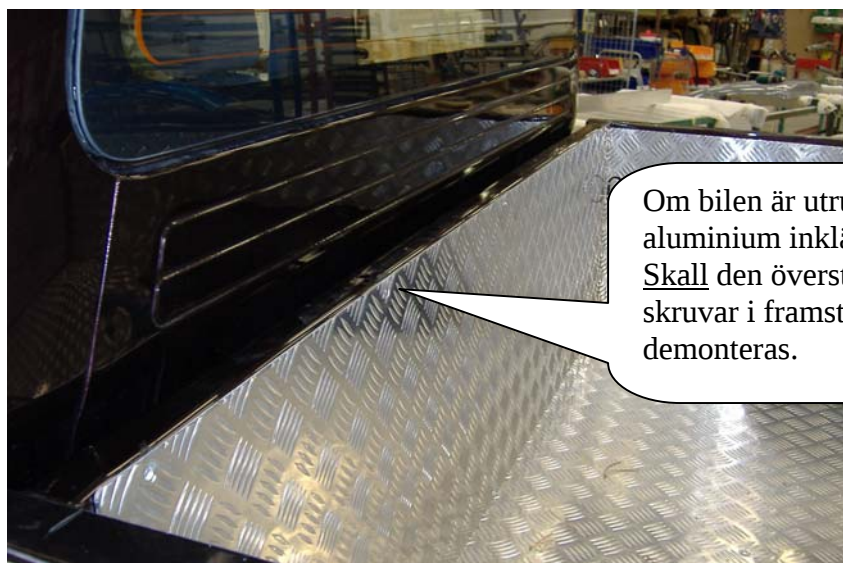

Om bilen är utrustad med aluminium inklädnad. Skall den översta raden skruvar i framstammen demonteras.



Rengör och applicera
tätningsslistan enl. bilden

Placera aluminium profilen
mot framstammen enl. bild
Skruva fast den med
medföljande staps direkt in i
framstammen,



Täta mellan
framstam och
aluminium
profil

Vinkla upp flaklocket
och skjut in det åt sidan



I öppet läge
skall avståndet
mellan flakkant
och flaklock
vara 750mm



Montera gasdämparen på fästet och för fästet framåt (färdriktning), tills du kommer med beslagets ovkant i linje med ovkant aluminium inklädnaden. Borra och popnita fast båda gasdämparfästena.



Stäng locket och prova in var låsklackarna ska placeras, borra och popnita fast låsklackarna.



För finjustering kan man justera på glidvinkeln

Efter en tids körning bör samtliga fastsättningsbeslag kontrolleras och vid behov efterdras.