
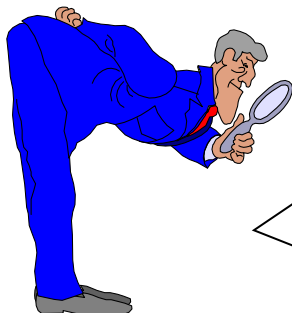


Monteringsanvisning förhöjningsdel till lastbåge Torrack160524/Jenny Karlsson

Denna sats behövs för att lastbågarna ska komma i samma höjd som kupébågen på bilen.

Förhöjningssatsen består av:

- 4 st. Förhöjningar
- 4 st. Skruvar 8x55
- 8 st. Brickor 8,4x18
- 4 st. Låsmuttrar M8

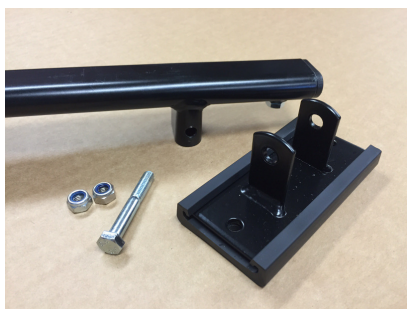

Om lastbågen är monterad på kåpan:
demontera lastbäraren från
fötterna.

Montera förhöjningsdelarna och placera
brickorna enl. bild.

